


Operating Instructions

CU 2000i Pro /MC

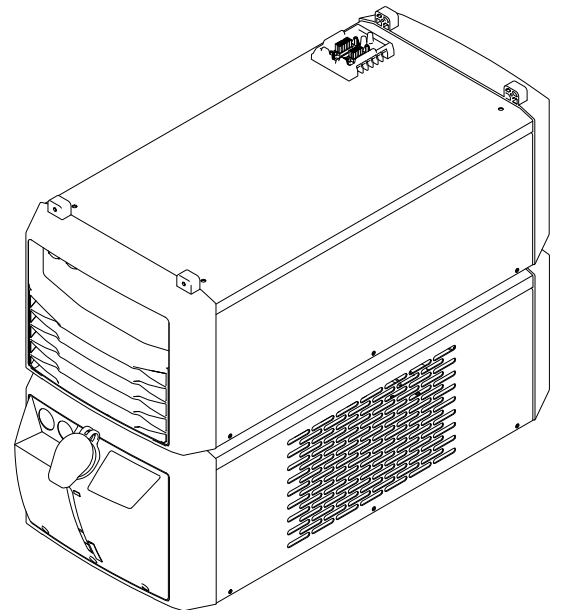

TR | Kullanım kılavuzu



42,0426,0228,TR

008-18122024

İçindekiler

Güvenlik kuralları.....	5
Güvenlik talimatları açıklaması.....	5
Genel.....	5
Amaca uygun kullanım	6
Ortam koşulları	6
İşletme sahibinin yükümlülükleri.....	6
Personelin yükümlülükleri.....	6
Ağ bağlantısı.....	7
Kendini koruma ve çalışanların korunması.....	7
Gürültü emisyon değerlerine ilişkin bilgiler.....	7
Zararlı gazlar ve buharlardan kaynaklanan tehlike	8
Kıvılcımdan kaynaklanan tehlike.....	8
Şebeke ve kaynak akımından kaynaklanan tehlikeler	9
Kaçak kaynak akımları.....	10
EMU cihaz sınıfları	10
EMU önlemleri.....	10
EMA ile ilgili önlemler	11
Özel tehlike noktaları.....	11
Koruyucu gazda aranan nitelikler	12
Koruyucu gaz tüpleri nedeniyle tehlike.....	12
Dışarıya sızan koruyucu gaz sebebiyle tehlike.....	13
Kurulum yerinde ve taşıma esnasında güvenlik tedbirleri	13
Normal işletim durumunda güvenlik önlemleri.....	14
Devreye alma, bakım ve onarım.....	14
Teknik güvenlik denetimi	15
Atık yönetimi.....	15
Güvenlik işareti.....	15
Veri yedekleme	16
Telif hakkı.....	16
Genel Bilgiler	17
Genel bilgi.....	19
Cihaz konsepti.....	19
"Genel Teslimat ve Ödeme Koşulları" geçerliliği.....	19
Çok vardiyalı işletim için soğutma ünitelerinin soğutucu madde pompasının ömrü.....	19
Genel bilgiler.....	19
Soğutucu maddeye ilişkin bilgiler.....	19
Cihaz üzerindeki uyarı notları.....	20
Teslimat kapsamı ve seçenekler	21
Teslimat kapsamı.....	21
OPT CU soğutucu madde filtresi	21
Kurulu sensörlerin çalışma prensibi.....	22
Çalışma prensibi CU Flow-Thermo-Sensor	22
Çalışma prensibi CU Level-Sensor	22
Bağlantı noktaları ve mekanik bileşenler	23
Bağlantı noktaları ve mekanik bileşenler.....	25
Bağlantı soketleri ve mekanik bileşenler: Ana parça CU 2000i Pro /MC	25
Bağlantı soketleri ve mekanik bileşenler: Soğutucu parça CU 2000i Pro /MC	26
Kurulum ve işletmeye alma	27
Kurulumdan ve işletmeye almadan önce	29
Güvenlik.....	29
Kurulum yönetmeliği.....	29
Soğutucu maddeye ilişkin bilgiler.....	30
Soğutucu madde pompası için garanti yönetmelikleri	30
Amaca uygun kullanım	30
Soğutma ünitesi ve güç kaynağını taşıma arabasına / ayaklı konsola vidalayın.....	31

Güvenlik.....	31
Soğutma ünitesi ve güç kaynağını taşıma arabasına vidalayın	31
Soğutma ünitesi ve güç kaynağını bir ayaklı konsola vidalayın.....	32
Soğutma ünitesi ve güç kaynağını ayaklı iki konsola vidalayın.....	33
Soğutucu madde hortumlarını soğutma ünitesine bağlayın	34
Güvenlik.....	34
Soğutucu madde hortumlarını soğutma ünitesine bağlayın	34
Soğutma ünitesini doldurma ve çalıştırma.....	37
Soğutma ünitesini doldurma	37
Soğutma ünitesini çalıştırma.....	38
İşletim modları	38
İşletim modunun tavsiye edilen kullanımı	39
Sistem bileşenlerini birbirinden ayırın	41
Sistem bileşenlerini birbirinden ayırın	43
Güvenlik.....	43
Sistem bileşenlerini birbirinden ayırın	43
Arıza tespiti, arıza giderme	45
Arıza tespiti, arıza giderme.....	47
Güvenlik.....	47
Arıza tespiti, arıza giderme	47
Bakım, onarım ve atık yönetimi	49
Bakım, onarım ve atık yönetimi.....	51
Güvenlik.....	51
Genel bilgiler.....	51
Soğutma ünitesi bakımı ve onarımı için semboller	52
Bakım aralıkları, bakım işleri.....	52
Soğutucuyu havayla temizleme.....	53
Soğutucu maddeyi değiştirme.....	54
Atık yönetimi.....	56
Teknik özellikler	57
Teknik özellikler.....	59
Genel	59
CU 2000i Pro /MC.....	59

Güvenlik kuralları

Güvenlik talimatları açıklaması



UYARI!

Doğrudan tehdit oluşturan bir tehlikeyi ifade eder.

- Bu tehlike önlenmediği takdirde ölüm ya da ciddi yaralanma meydana gelir.



TEHLİKE!

Tehlikeli oluşturma muhtemel bir durumu ifade eder.

- Bu tehlike önlenmediği takdirde ölüm ve ciddi yaralanma meydana gelebilir.



DİKKAT!

Zarar vermesi muhtemel bir durumu ifade eder.

- Bu tehlike önlenmediği takdirde hafif ya da küçük çaplı yaralanmalar ve maddi kayıplar meydana gelebilir.

NOT!

Yapılan işlemin sonuçlarını etkileyebilecek ihtimali ve ekipmanda meydana gelebilecek hasar ihtimalini ifade eder.

Genel

Cihaz, günümüz teknolojisine ve geçerliliği kabul edilmiş düzenlemelere uygun olarak üretilmiştir. Bununla birlikte hatalı ya da amaç dışı kullanımda;

- operatörün ya da üçüncü kişilerin hayatları,
- cihaz ve işletme sahibinin maddi varlıkları,
- cihazla verimli çalışma açısından tehlike mevcuttur.

Cihazın devreye alınması, kullanılması, bakımı ve onarımı ile görevli kişilerin,

- gerekli yetkinliğe sahip olması,
- kaynak bilgisine sahip olması ve
- bu kullanım kılavuzunu eksiksiz bir şekilde okuyarak tam olarak uygulaması zorunludur.

Kullanım kılavuzu, sürekli olarak cihazın kullanıldığı yerde muhafaza edilmelidir. Kullanım kılavuzuna ek olarak, kazaları önlemeye ve çevrenin korunmasına yönelik genel ve yerel düzenlemelere de uyulması zorunludur.

Cihaz üzerindeki tüm güvenlik ve tehlike notları,

- okunur durumda bulunacak
- zarar verilmeyecek
- yerinden çıkartılmayacak
- üzeri kapatılamayacak, üzerine herhangi bir şey yapıştırılmayacak ya da üzeri boyanmayacaktır.

Cihaz üzerinde bulunan güvenlik ve tehlike talimatlarının yerleri için cihazınızın kullanım kılavuzunun "Genel bilgi" bölümüne bakın.

Güvenliği etkileyebilecek arızaları cihazı devreye almadan önce ortadan kaldırın.

Söz konusu olan sizin güvenliğiniz!

Amaca uygun kullanım

Cihaz yalnızca kullanım amacına uygun işler için kullanılmalıdır.

Cihaz yalnızca anma değerleri plakasında belirtilen kaynak yöntemleri için tasarlanmıştır. Başka türlü ya da bu çerçevenin dışına çıkan kullanımlar, kullanım amacına uygun olarak kabul edilmez. Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan üretici sorumlu değildir.

Amaca uygun kullanım kapsamına şu hususlar da dahildir

- kullanım kılavuzundaki tüm bilgi notlarının tam olarak okunması ve tatbik edilmesi
- tüm güvenlik ve tehlike notlarının tam olarak okunması ve tatbik edilmesi
- denetleme ve bakım işlemlerinin yapılması.

Cihazı aşağıdaki uygulamalar için asla kullanmayın:

- Boruların buzunu çözme
- Pilleri/Aküleri şarj etme
- Motorlara yol verme

Cihaz, endüstri ve ticaret alanında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yaşam alanında kullanımdan kaynaklanan zararlardan üretici sorumlu tutulamaz.

Kusurlu ya da hatalı iş sonuçları dolayısıyla üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ortam koşulları

Cihazın belirtilen alanlar dışında çalıştırılması ya da depolanması da amaç dışı kullanım olarak değerlendirilir. Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan üretici sorumlu değildir.

Ortam havasının sıcaklık aralığı:

- işletme esnasında: -10 ° C ila + 40 ° C (14 ° F ila 104 ° F)
- taşıma ve depolama esnasında: -20 ° C ila +55 ° C (-4 ° F ila 131 ° F)

Bağıl hava nemi:

- 40 ° C'de (104 ° F) % 50
- 20° C'de (68 ° F) % 90'a kadar

Ortam havası: tozdan, asitlerden, aşındırıcı gazlardan ya da kimyasal maddelerden vb. arındırılmış olmalıdır

Deniz seviyesinden yükseklik: en fazla 2000 m (6561 ft. 8.16 in.)

İşletme sahibinin yükümlülükleri

Sadece

- iş güvenliği ve kazaları önleme konusunda temel kurallara aşina ve cihazın kullanımı konusunda eğitilmiş,
- bu kullanım kılavuzunu, özellikle "Güvenlik kuralları" bölümünü okumuş, anlamış ve bunu imzasıyla onaylamış,
- taleplere uygun iş sonuçları konusunda eğitilmiş kişilerin cihaz üzerinde çalışması işletme sahibinin yükümlülüğü altındadır.

Personelin güvenlik bilinciyle çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Personelin yükümlülükleri

Cihazda çalışmakla yükümlü tüm kişiler, çalışma öncesinde

- iş güvenliği ve kazaları önleme konusunda temel kurallara uymakla,
- bu kullanım kılavuzunu, özellikle "Güvenlik kuralları" bölümünü ve uyarı notlarını okumakla ve bunları anladıklarını ve uyguladıklarını imza ile onaylamakla mükelleftir.

İşyerini terk etmeden önce, kimse yokken dahi can ve mal kayıplarının oluşmaya-
cağından emin olun.

Ağ bağlantısı

Yüksek güçlü cihazlar akım tüketimleri nedeniyle şebekenin enerji kalitesini etkileyebilirler.

Bu durum bazı cihaz tiplerini aşağıdaki şekillerde ilgilendirebilir:

- Bağlantı ile ilgili sınırlamalar
- İzin verilen maksimum şebeke empedansı ile ilgili gereksinimler ^{*)}
- Gerekli minimum kısa devre kapasitesi ile ilgili gereksinimler ^{*)}

^{*)} umumi şebekeye yapılan her bir arabirim üzerinde
bkz. Teknik Veriler

Bu durumda işletme sahibi ya da cihaz kullanıcısı, cihaz bağlantısının yapılıp yapılamayacağına elektrik dağıtım şirketine danışarak karar vermek zorundadır.

ÖNEMLİ! Ağ bağlantısının güvenli bir topraklamaya sahip olmasına dikkat edin!

Kendini koruma ve çalışanların korunması

Cihazı kullanırken birçok tehlikeyle karşı karşıya kalırsınız, örneğin:

- Kıvılcım, etrafa saçılan sıcak metal parçalar
- gözlere ve deriye zarar veren ark ışınımı
- kalp pili taşıyan kişiler için hayati tehlike anlamına gelen tehlikeli elektromanyetik alanlar
- şebeke ve kaynak akımından kaynaklanan elektriksel tehlike
- artan gürültü kirliliği
- zararlı kaynak dumanı ve gazlar

Cihazı kullanırken uygun koruyucu giysi kullanın. Koruyucu giysi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- aleve dayanıklı
- izole ve kuru
- tüm bedeni kaplayan, hasar görmemiş ve iyi durumda
- koruyucu kask
- paçasız pantolon

Koruyucu giysilere ayrıca şunlar dahildir:

- Uygun filtre içeren koruyucu siperlik vasıtasıyla gözleri ve yüzü UV ışınlarına, ısıya ve kıvılcıma karşı koruyun.
- Koruyucu siperlik gerisinde kenar koruması olan uygun bir koruyucu gözlük takın.
- Islak yüzeylerde bile yalıtım sağlayan sağlam ayakkabı giyin.
- Elleri uygun eldivenlerle koruyun (elektrik yalıtımı, ısıdan koruma).
- Gürültü kirliliğini azaltmak ve yaralanmalardan korunmak için kulaklık takın.

İnsanları, özellikle çocukları, cihazların işletimi ve kaynak prosesi esnasında uzak tutun. Buna rağmen etrafta insanlar bulunduğu takdirde

- ortaya çıkabilecek tehlikeler konusunda (ark nedeniyle parlama, kıvılcım, sağlığa zararlı kaynak dumanı, gürültü kirliliği nedeniyle yaralanma tehlikesi, şebeke ya da kaynak akımı nedeniyle olası kazalar vb.) bu kişileri bilgilendirin,
 - uygun korunma araçları bulundurun ya da
 - uygun koruyucu duvarlar ve perdeler inşa edin.
-

Gürültü emisyon değerlerine ilişkin bilgiler

Cihaz boşta iken ve EN 60974-1 uyarınca standart yükte izin verilen maksimum çalışma noktasına uygun olarak çalışma sonrası soğuma evresinde 80dB(A)'dan düşük bir maksimum ses şiddeti seviyesi (ref. 1pW) üretir.

Yönteme ve ortama göre değişiklik gösterdiği için, işyeri ile ilgili bir emisyon değeri kaynak esnasında (ve kesme esnasında) belirtilmeyebilir. Kaynak yöntemi (MIG/MAG kaynağı, TIG kaynağı), seçilen akım tipi (doğru akım, alternatif akım), performans aralığı, kaynakta kullanılan metal tipi, iş parçasının rezonans karakteristiği, işyeri ortamı gibi çok farklı parametrelere bağlıdır.

Zararlı gazlar ve buharlardan kaynaklanan tehlike

Kaynak esnasında ortaya çıkan duman sağlığa zararlı gazlar ve buharlar içerir.

Kaynak dumanında, International Agency for Research on Cancer'in 118. Monografı uyarınca kansere yol açan içerikler bulunmaktadır.

Noktaya odaklı çekiş ve oda çekişi uygulayın.
Mümkünse entegre çekiş düzeneği olan torç kullanın.

Başınızı ortaya çıkan kaynak dumanından ve gazlardan uzak tutun.

Ortaya çıkan duman ve zararlı gazları

- solumayın
- uygun araçlarla çalışma alanından tahliye edin.

Yeterli taze hava girişi sağlayın. Havalandırma oranının her zaman saatte en az 20 m³ olmasını sağlayın.

Yetersiz havalandırma durumunda, hava girişi olan bir kaynak kaskı kullanın.

Emiş gücünün yeterli olup olmadığı konusunda belirsizlik varsa, ölçülen zararlı madde emisyon değerlerini izin verilen sınır değerlerle karşılaştırın.

Aşağıdaki bileşenler diğerlerine nazaran kaynak dumanının zararlılık derecesinden sorumludur:

- iş parçası için teşkil edilen metaller
- Elektrotlar
- Kaplamalar
- Temizleyiciler, yağ gidericiler ve benzerleri
- kullanılan kaynak prosesi

Bu nedenle listelenen bileşenlere ilişkin uygun malzeme güvenliği veri sayfalarını ve üretici verilerini göz önünde bulundurun.

Maruz kalma senaryoları, risk yönetimi önlemleri ve iş koşulları tanımlanması için tavsiyeleri European Welding Association web sitesinde Health & Safety alanında bulabilirsiniz (<https://european-welding.org>).

Alev alabilir buharları (örneğin solvent buharları) arkın ışının alanından uzak tutun.

Kaynak yapılmadığı takdirde, koruyucu gaz tüpünün vanasını veya ana gaz beslemesini kapatın.

Kıvılcımdan kaynaklanan tehlike

Kıvılcım, yangınlara ve patlamalara neden olabilir.

Yanıcı maddelerin yakınında asla kaynak yapmayın.

Yanıcı maddeler arkın en az 11 metre (36 ft. 1.07 in.) yüksekte olmalı veya onaylanmış bir kapakla kapatılmalıdır.

Uygun, test edilmiş yangın söndürücüleri hazır bulundurun.

Kıvılcım ve sıcak metal parçaları küçük çatlak ve deliklerden bile etraftaki alanlara ulaşabilir. Yaralanma ve yangın tehlikesi oluşmaması için uygun tedbirler alın.

Uygun ulusal ve uluslararası standartlara göre hazırlanmayan, yangın ve patlama tehlikesi olan alanlarda ve kapalı tanklarda, varillerde ya da borularda kaynak yapmayın.

İçinde gaz, yakıt, mineral yağı vb. depolanmış olan konteynerlerde kaynak yapılmamalıdır. Artık madde nedeniyle patlama tehlikesi olabilir.

Şebeke ve kaynak akımından kaynaklanan tehlikeler

Elektrik çarpması çok tehlikelidir ve öldürücü olabilir.

Cihazın içindeki ve dışındaki gerilim altında bulunan parçalara dokunmayın.

MIG/MAG ve TIG kaynağında, kaynak teli, tel makarası, besleme makaraları ve kaynak teli ile bağlantılı olan tüm metal parçalar da gerilim altında bulunur.

Tel sürme ünitesini daima yeterli şekilde yalıtılmış alt zemine yerleştirin ya da uygun, yalıtılmış tel sürme ünitesi tespit yuvası kullanın.

Kişisel korunma ve çalışanların korunması için toprak ya da toprak potansiyeli karşısında bulunan yeterli şekilde yalıtılmış, kuru altlık ya da kapak sağlayın. Altlık ya da kapak, tüm bölgeyi gövde ve toprak ya da toprak potansiyeli arasında tamamen kaplamalıdır.

Tüm kablo ve iletim hatları sıkı, hasarsız, izole edilmiş ve yeterli ölçülere sahip olmalıdır. Gevşek bağlantıları, yanık, hasar görmüş ya da yetersiz ölçülere sahip kabloları ve iletim hatlarını derhal yenileyin.

Her kullanımdan önce manuel olarak akım bağlantısı sıkı oturma bakımından kontrol edin.

Bajonet soketli akım kablolarında akım kablosunu uzunlamasına ekseninde en az 180° döndürün ve gerin.

Kabloları ya da iletim hatlarını ne gövde ne de gövde parçaları etrafına dolamayın.

MMA (örtülü elektrot, tungsten elektrot, kaynak teli...)

- soğutmak için asla sıvı içine daldırmayın
- devrede bulunan kaynak sistemine asla temas etmeyin.

İki kaynak sisteminin elektrotları arasında, örneğin bir kaynak sisteminin iki kat boşta çalışma gerilimi ortaya çıkabilir. Her iki elektrot potansiyeline aynı anda temas edince muhtemelen hayati tehlikeye neden olabilir.

Ağ ve cihaz kablosunu, topraklama iletkeninin fonksiyonel etkinliği açısından uzman bir elektrikçiye düzenli olarak kontrol ettirin.

Koruma sınıfı I olan cihazların düzenli çalışması için koruyucu iletkeni olan bir ağ ve topraklama iletkeni kontağı olan bir priz sistemi gerekmektedir.

Cihazın koruyucu iletkeni olan bir ağ ve topraklama iletkeni kontağı olan bir priz sistemi olmadan çalıştırılmasına sadece güvenli ayırma yönündeki tüm ulusal kurallar uyulması durumunda izin verilmektedir.

Aksi takdirde ağır ihmal olarak kabul edilir. Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan üretici sorumlu değildir.

Gerekirse iş parçasını yeterli düzeyde topraklamak için uygun araçlar temin edin.

Kullanılmayan cihazları kapatın.

Yüksekte çalışırken düşmeyi önlemek için emniyet kemeri takın.

Cihaz üzerinde çalışmadan önce, cihazı kapatın ve şebeke fişini çekin.

Cihazı, şebeke fişi takılmasın ve tekrar açılmasın diye açık şekilde okunabilen ve anlaşılır bir uyarı levhası ile güvenceye alın.

Cihazı açtıktan sonra:

- elektrik yükleri depolayan tüm iş parçalarını deşarj edin
- cihazın tüm bileşenlerinin enerjisiz olduğundan emin olun.

Gerilim altında bulunan parçalarda çalışmak gerekirse, ana şalteri zamanında devreden çıkaracak ikinci bir kişi çağırın.

Kaçak kaynak akımları

Aşağıda belirtilen uyarılar dikkate alınmazsa, kaçak kaynak akımı oluşması mümkündür, bu akımlar aşağıdakilere neden olabilir:

- Yangın tehlikesi
- İş parçasına bağlı olan yapı parçalarının aşırı ısınması
- Koruyucu iletkenlerin tahrip olması
- Cihazın ve diğer elektrik tesisatının hasar görmesi

İş parçası klemensinin iş parçasına sağlam şekilde bağlanmasını sağlayın.

İş parçası klempini, kaynak yapılacak yere mümkün olduğunca yakın şekilde sabitleyin.

Cihazı elektrik iletkenliği olan ortama karşı yeterli bir izolasyonla kurun, örn. iletken zemin veya iletken raflara karşı izolasyon sağlayın.

Akım bölücü, çift başlıklı yuva, ... kullanımında, aşağıdakilere dikkat edin: Kullanılmayan torç / elektrot tutucu elektrotu bile gerilim taşır. Kullanılmayan torç / elektrot tutucu için yeterli düzeyde yalıtılmış bir depolama alanı sağlayın.

Otomatik MIG/MAG uygulamalarında, tel sürme için sadece kaynak teli fişisinden, büyük makaradan ya da tel makarasından izole edilen kaynak teli sürün.

EMU cihaz sınıfları

Emisyon sınıfı A olan cihazlar:

- yalnızca sanayi bölgelerinde kullanım için uygundur
- bunun dışındaki bölgelerde performansı etkileyen ve tahrip edici arızalara yol açabilir.

Emisyon sınıfı B olan cihazlar:

- yerleşim ve sanayi bölgeleri için öngörülen emisyon şartlarını sağlarlar. Bu durum enerjinin umumi bir alçak gerilim şebekesinden temin edildiği yerleşim bölgeleri için de geçerlidir.

Anma değerleri plakasına ya da teknik özelliklere uygun EMU cihaz sınıfı.

EMU önlemleri

Bazı özel durumlarda normlarda belirtilen emisyon sınır değerleri aşılmamasına rağmen öngörülen uygulama alanına yönelik bazı etkiler ortaya çıkabilir (ör. kurulumun yapıldığı yerde hassas cihazlar varsa ya da kurulumun yapıldığı yerin yakınında radyo ya da televizyon alıcıları varsa).

Bu tür bir durumda arızanın ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri almak işletme sahibinin sorumluluğundadır.

Cihazın çevresindeki ekipmanların ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygunluğunu test edin ve değerlendirin. Cihazdan etkilenebilecek arızalı ekipmanlara örnekler şu şekildedir:

- Güvenlik donanımları
- Ağ, sinyal ve veri aktarım hatları
- EDV ve telekomünikasyon ekipmanları
- Ölçme ve kalibre etme ekipmanları

EMU sorunlarını önleyecek destekleyici tedbirler:

1. Ağ beslemesi
 - Uygun şebeke bağlantısına rağmen elektromanyetik arızalar ortaya çıkarsa, ek tedbirler alın (örneğin uygun şebeke filtresi kullanın).
2. Akım kabloları
 - mümkün olduğunca kısa tutun
 - birbirine yakın çektin (aynı zamanda EMF sorunlarını önlemek için)
 - diğer hatlardan oldukça uzağa yerleştirin
3. Eşpotansiyel bağlantısı
4. İş parçasını topraklama
 - Gerekirse, toprak bağlantısını uygun kondansatörler üzerinden yapın.
5. Gerekirse perdeleme
 - Ortamdaki diğer ekipmanları perdeleyin
 - Komple kaynak donanımını perdeleyin

EMA ile ilgili önlemler

Elektromanyetik alanlar, sebebi henüz bilinmeyen sağlık sorunlarına neden olabilirler:

- Yakında bulunan kişilerin sağlığı üzerinde etkiler, ör. kalp pili ve işitme cihazları taşıyanlar
- Kalp pili taşıyan kişiler, cihazın ve kaynak prosesinin hemen yakınında durmadan önce, doktorundan tavsiye almalıdır
- Akım kablolarını ve torcun başlık/gövde kısımları arasındaki mesafe güvenlik nedeniyle mümkün olduğunca büyük tutulmalıdır
- Akım kablosunu ve hortum paketlerini sırtınızda taşımayın ve vücut ve vücudun parçaları etrafına sarmayın

Özel tehlike noktaları

Elleri, saçları, giysi parçalarını ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun, örneğin:

- Vantilatörler
- Dişliler
- Makaralar
- Akslar
- Tel makaraları ve kaynak telleri

Tel tahrik motorunun dönen dişlilerini ya da dönen tahrik parçalarını tutmayın.

Kapaklar ve yan parçalar sadece bakım ve onarım çalışmaları esnasında açılabilir / uzaklaştırılabilir.

İşletim esnasında

- Tüm kapakların kapalı ve tüm kenar parçalarının uygun şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Bütün kapaklar ve kenar parçaları kapalı halde tutulmalıdır.

Torçtan kaynak teli sızıntısı yüksek yaralanma riski anlamına gelir (elin delinmesi, yüzün ve gözlerin yaralanması...).

Bu nedenle, torcu boynundan uzak tutun (tel sürmeli cihazlar) ve koruyucu bir gözlük kullanın.

Kaynak esnasında ve kaynaktan sonra iş parçasına dokunmayın - yanma tehlikesi.

Soğuyan iş parçalarından cüruf dökülebilir. Bu nedenle iş parçasını düzeltme çalışmasında dahi uygun koruyucu ekipman takın ve diğer kişilerin yeterli şekilde korunmasını sağlayın.

Yüksek çalışma sıcaklığı olan torç ve diğer donanım parçalarını üzerinde çalışmadan önce soğumasını bekleyin.

Yangın ve patlama tehlikesi olan yerlerde özel kurallar geçerlidir
- ilgili ulusal ve uluslararası hükümlere riayet edin.

Elektrik tehlikesi yüksek olan alanlarda çalışacak kaynak cihazları (ör. boyler), (Safety) işareti ile işaretlenmelidir. Kaynak cihazı yine de bu tür yerlerde bulunmamalıdır.

Kaçak soğutucu madde nedeniyle yanık tehlikesi. İleri ve geri su akışı için bağlantıları tanımlamadan önce, soğutma ünitesini devre dışı bırakın.

Soğutma maddesiyle çalışırken, soğutucu madde güvenlik bilgi formu talimatlarını gözetin. Soğutucu madde güvenlik bilgi formunu servis noktanızdan ya da üreticinin internet sayfasından elde edebilirsiniz.

Cihazları vinçle taşımak için, sadece üreticinin uygun yük taşıma ekipmanlarını kullanın.

- Uygun yük taşıma ekipmanının ön görülen tüm askı noktalarına zincir ya da halat asın.
- Zincir ya da halatlar dikeyden olabildiğince küçük bir açı ile durmalıdır.
- Gaz tüpünü ve tel sürme ünitesini (MIG/MAG ve TIG cihazları) uzaklaştırın.

Kaynak esnasında tel sürme ünitesinin vinç askısında daima uygun, izole bir tel makarası asma tertibatı kullanın (MIG/MAG ve TIG cihazları).

Vinçle taşıma yapıldığı sırasında cihazla kaynak işlemine sadece bu durum, cihazın kurallara uygun kullanım amacıyla açıkça belirtilmişse izin verilir.

Cihaz taşıma kayışı ya da taşıma tutamağı ile teçhiz edilmişse, bu özellikle elle taşıma yapmaya yarar. Vinç, çatalı forklift ya da diğer mekanik kaldırma araçları vasıtasıyla taşıma yapmak için, taşıma kayışı uygun değildir.

Cihaz veya bileşenleri ile birlikte kullanılan tüm kaldırma aksesuarlarının (kayış, toka, zincir, ...) düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir (ör. mekanik hasar, korozyon veya çevresel koşullardan kaynaklanan diğer değişimlere karşı). Test aralıkları ve testin kapsamı en azından ulusal normlar ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Koruyucu gaz bağlantı soketi için adaptör kullanımında, renksiz ve kokusuz koruyucu gazın fark edilmeden sızıntı yapma tehlikesi. Koruyucu gaz bağlantı soketi için, adaptörün cihaz tarafındaki vida dişlerini montaj öncesinde uygun teflon bantla sarın.

Koruyucu gazda aranan nitelikler

Özellikle halka bağlantılarında kirlenmiş koruyucu gaz, donanımda hasara ve kaynak kalitesinde düşüşe sebep olabilir.

Koruyucu gaz kalitesinin sağlanması için aşağıdaki gereklilikler sağlanmalıdır:

- Katı tanecik boyutu < 40 µm
- Basınç yoğunlaşma noktası < -20 °C
- maks. yağ içeriği < 25 mg/m³

Gerekirse filtre kullanın!

Koruyucu gaz tüpleri nedeniyle tehlike

Koruyucu gaz tüpleri basınç altında bulunan gaz içerir ve hasar gördüğünde patlayabilir. Koruyucu gaz tüpleri, kaynak ekipmanının parçası olduğu için, çok dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Sıkıştırılmış gaz içeren koruyucu gaz tüplerini, aşırı ısıya, mekanik şoklara, çapağa, çıplak ateşe, kıvılcıma ve arka karşı koruyun.

Koruyucu gaz tüplerini dikey monte edin ve devrilmemesi için kılavuza göre sabitleyin.

Koruyucu gaz tüplerini kaynak ya da diğer akım devrelerinden uzak tutun.

Torcu asla koruyucu gaz tüpüne asmayın.

Koruyucu gaz tüpüne asla bir elektrotla dokunmayın.

Patlama tehlikesi - basınçlı koruyucu gaz tüpü üzerinde asla kaynak yapmayın.

Sadece uygun koruyucu gaz tüplerinin ilgili kullanımı için daima buna uyan, uygun aksesuar (regülatör, hortum ve bağlantı elemanları, ...) kullanın. Koruyucu gaz tüplerini ve aksesuarı sadece iyi durumda kullanın.

Koruyucu gaz tüpü vana ile açılırsa, yüzünüzü ağızdan öteye çevirin.

Kaynak yapılmadığı takdirde, koruyucu gaz tüpünün vanasını kapatın.

Koruyucu gaz tüpü bağlı değilken, kapağı koruyucu gaz tüpünün vanası üzerinde bırakın.

Koruyucu gaz tüplerine ve aksesuar parçalarına yönelik üretici verilerine ve ilgili ulusal ve uluslararası hükümlere uyun.

Dışarıya sızan koruyucu gaz sebebiyle tehlike

Kontrolsüz sızan koruyucu gaz sebebiyle boğulma tehlikesi

Koruyucu gaz renksiz ve kokusuzdur ve dışarıya sızması durumunda ortam havasındaki oksijeni bastırabilir.

- Yeterli ölçüde temiz hava girişi sağlayın; havalandırma oranı saatte en az 20 m³ olmalı
- Koruyucu gaz tüpündeki veya ana gaz beslemesindeki güvenlik ve bakım uyarılarını dikkate alın
- Kaynak yapılmadığı takdirde, koruyucu gaz tüpünün vanasını veya ana gaz beslemesini kapatın.
- Koruyucu gaz tüpünü veya ana gaz beslemesini her kullanımdan önce kontrolsüz gaz sızıntısı yönünde kontrol edin.

Kurulum yerinde ve taşıma esnasında güvenlik tedbirleri

Devrilecek bir cihaz hayati tehlike anlamına gelebilir! Cihazı düz, sağlam alt zeminde dengeli bir şekilde yerleştirin

- Maksimum 10° eğim açısına izin verilir.

Yangın ve patlama tehlikesi olan yerlerde özel kurallar geçerlidir

- ilgili ulusal ve uluslararası hükümlere riayet edin.

Kurum içi talimatlar ve kontroller yardımıyla işyeri çevresinin daima temiz ve ferah olmasını sağlayın.

Cihaz yalnızca güç levhasında belirtilen IP'de kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Cihaz kurulumunda, cihaz her yönden mesafesinin 0,5 m (1 ft. 7.69 in.) olmasını sağlayın, böylece soğutma havasının serbestçe içeri akmasını ve dışarı çıkmasını sağlamış olursunuz.

Cihazı taşıma esnasında, geçerli ulusal ve yerel talimatnamelere ve kaza önleme kurallarına uyulmasını sağlayın. Bu özellikle taşıma ve sevk esnasında oluşan hasarla ilgili yönetmelikler için geçerlidir.

Aktif cihazları kaldırmayın veya taşımayın. Cihazları taşımadan veya kaldırmadan önce kapatın ve ana şebekeden ayırın!

Bir kaynak sistemini taşımadan önce (ör. taşıma arabasıyla, soğutma ünitesi, kaynak cihazı ve tel sürme ünitesi), soğutucu maddeyi komple boşaltın ve aşağıdaki bileşenleri sökün:

- Tel sürme
- Tel makarası
- Koruyucu gaz tüpü

Taşıma sonrasında devreye almadan önce, cihazı hasar açısından görsel kontrol yapın. Devreye alma öncesi olası hasarlar eğitimli servis personeli tarafından onarılmalıdır.

Normal işletim durumunda güvenlik önlemleri

Cihazı, tüm güvenlik donanımlarının tam olarak işlevlerini yerine getirdiklerinden emin olduktan sonra çalıştırın. Güvenlik donanımlarının tam olarak işlevlerini yerine getirmemesi durumunda

- operatörün ya da üçüncü kişilerin hayatları,
- cihaz ve işletme sahibinin maddi varlıkları,
- cihazla verimli çalışma açısından tehlike mevcuttur.

Cihazı devreye almadan önce tam fonksiyonlu olmayan güvenlik donanımlarını onarın.

Güvenlik donanımlarını asla baypas etmeyin ya da devre dışı bırakmayın.

Cihazı devreye almadan önce kimsenin risk altında olmadığından emin olun.

Cihazı en azından haftada bir defa, dışarıdan fark edilebilir hasarlar ve güvenlik donanımlarının fonksiyonelliği açısından kontrol edin.

Koruyucu gaz tüpünü daima iyi sabitleyin ve vinçle taşıma esnasında önceden ağırlığını azaltın.

Cihazlarımızda kullanılmak üzere özellikleri nedeniyle (elektriksel iletkenlik, donmaya karşı koruma, malzeme uygunluğu, yanabilirlik, ...) sadece üreticinin orijinal soğutma maddesi uygundur.

Sadece üreticinin uygun orijinal soğutma maddesini kullanın.

Üreticinin orijinal soğutma maddesini diğer soğutucu maddelerle karıştırmayın.

Sadece üreticiye ait sistem bileşenlerini soğutma ünitesi devresine bağlayın.

Başka sistem bileşenleri veya başka soğutucu madde kullanımı esnasında hasarlar ortaya çıkarsa, üretici bundan sorumlu tutulamaz ve bu tür durumlarda garanti geçersizdir.

Cooling Liquid FCL 10/20 yanıcı değildir. Etanol temelli soğutucu madde belirli koşullar altında yanıcıdır. Soğutucu maddeyi sadece kapalı orijinal kutusunda taşıyın ve ateşleme kaynaklarından uzak tutun

Artık kullanılmayan soğutucu maddeyi ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak profesyonel şekilde atığa çıkartın. Soğutucu madde güvenlik bilgi formunu servis noktanızdan ya da üreticinin internet sayfasından elde edebilirsiniz.

Soğutulan tesiste her kaynak başlangıcından önce soğutucu madde seviyesini kontrol edin.

Devreye alma, bakım ve onarım

Dışarıdan satın alınan parçaların, strese dayanıklı ve güvenlik koşullarını yerine getirecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olduğu garanti edilmez.

- Yalnızca orijinal yedek parçalar ve sarf malzemeleri kullanın (norm parçalar dahil).
- Üreticinin onayı olmadan cihaz üzerinde değişiklik, ilave ya da tadilat yapmayın.
- Kusursuz durumda olmayan yapı parçalarını derhal değiştirin.
- Sipariş esnasında yedek parça listesine göre tam adı ve malzeme numarasını yanı sıra cihazın seri numarasını belirtin.

Mahfaza vidaları, mahfaza parçalarının topraklaması için koruyucu iletken bağlantısını oluşturur.

Daima uygun sayıda orijinal mahfaza vidasını belirtilen dönme momenti ile kullanın.

Teknik güvenlik denetimi

Üretici, en az her 12 ayda bir cihaz üzerinde teknik güvenlik denetimi yaptırmanızı tavsiye eder.

Üretici, aynı 12 aylık zaman aralığı içinde bir kaynak sistemi kalibrasyonu tavsiye eder.

Teknik güvenlik denetiminin lisanslı ve uzman bir elektrikçinin gerçekleştirmesi tavsiye edilir

- modifikasyon ardından
- montaj ve tadilat ardından
- tamirat, bakım ve onarım ardından
- en azından her on iki ayda bir.

Teknik güvenlik denetimi için uygun ulusal ve uluslararası standartlara ve direktiflere uyun.

Teknik güvenlik denetimi ve kalibrasyona yönelik daha fazla bilgiyi servis noktasından elde edebilirsiniz. Bu, istek üzerine size gerekli dokümanları temin eder.

Atık yönetimi

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar ayrı olarak toplanmalı ve AB Direktifine ve ulusal yasalara uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmelidir. Kullanılmış cihazlar satıcı veya yerel, yetkili bir toplama ve imha sistemi aracılığıyla iade edilmelidir. Eski cihazın uygun bir şekilde imha edilmesi, kaynakların tekrar değerlendirilebilmesini desteklemekte ve buna ek olarak sağlık ile doğaya yönelik olumsuz etkileri önlemektedir.

Ambalaj malzemeleri

- ayrı olarak toplayın
- geçerli yerel kuralları dikkate alın
- kartonun hacmini azaltın

Güvenlik işareti

CE işareti olan cihazlar, alçak gerilim ve elektromanyetik uyumluluk direktiflerinde belirtilen temel koşulları yerine getirir (ör. EN 60 974 standart serisinin önemli ürün normları).

Fronius International GmbH, cihazın 2014/53/EU yönetmeliğine uygun olduğunu açıklar. AB Uygunluk bildiriminin tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: <http://www.fronius.com>

CSA uygunluk işareti ile işaretlenmiş cihazlar, Kanada ve ABD için önemli standartların koşullarını yerine getirir.

Veri yedekleme

Kullanıcı veri güvenliği bakımından şunlardan sorumludur:

- Fabrika ayarlarında yapılacak değişikliklere ilişkin verilerin yedeklenmesi,
- Kişisel ayarların kaydedilmesi ve muhafaza edilmesi.

Telif hakkı

Bu kullanım kılavuzunun telif hakkı üreticiye aittir.


Metin ve görseller baskı sırasındaki teknik duruma uygundur, değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Her türlü geliştirme önerisi ve kullanım kılavuzundaki tutarsızlıklarla ilgili bilgi paylaşımı için şimdiden teşekkür ederiz.

Genel Bilgiler

Genel bilgi

Cihaz konsepti

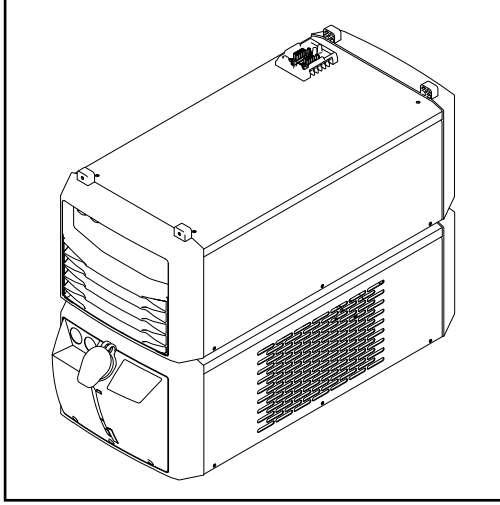

Soğutma ünitesi iki parçadan oluşur:

- Ana parça, bakınız **Bağlantı soketleri ve mekanik bileşenler: Ana parça CU 2000i Pro /MC** sayfa 25
- Soğutucu parça, bakınız **Bağlantı soketleri ve mekanik bileşenler: Soğutucu parça CU 2000i Pro /MC** sayfa 26

Soğutma ünitesi güç kaynağı ile bir ünite oluşturur. Aynı şekilde yalnızca güç kaynağı, taşıma arabasına montaj için güç kaynağı ve soğutma ünitesinden oluşan bir üniteye uygundur.

"Genel Teslimat ve Ödeme Koşulları" geçerliliği

Fiyat listesine göre "Genel Teslimat ve Ödeme Koşulları" soğutma üniteleri için yalnızca aşağıdaki koşullarda geçerlidir:

- Çok vardiyalı işletimde
- Sadece üreticinin orijinal soğutucu maddesi kullanıldığında
- düzenli bakım yapıldığında ve soğutucu madde düzenli değiştirildiğinde

Çok vardiyalı işletim için soğutma ünitelerinin soğutucu madde pompasının ömrü

Kullanılan işletim moduna bağlı olarak kurallara uygun kullanıldığında soğutucu madde pompasının 30.000 çalışma saatine kadar bir kullanım ömrü bulunmaktadır. Teorik ömrün sona ermesinden sonra soğutucu madde pompasında bir arıza mümkündür. Uzun süreli bir iş kesintisini önlemek için yakl. 30.000 çalışma saati sonrasında bir pompa değiştirme planlanmalıdır.

Genel bilgiler

Donanım yazılımı güncellemeleri nedeniyle, cihazınızda bu kullanım kılavuzunda açıklanmamış fonksiyonlar bulunabilir veya tersi durum söz konusu olabilir. Ayrıca bazı resimler cihazınızdaki kontrol elemanlarından biraz farklı olabilir. Ancak bu kontrol elemanlarının çalışma prensibi özdeştir.

Soğutucu maddeyle ilişkin bilgiler

DİKKAT!


İzin verilmeyen bir soğutucu madde kullanımı sebebiyle tehlike.

Ağır maddi hasarlara neden olabilir.

- Sadece üreticinin sunduğu soğutucu maddeleri kullanın.
- Farklı soğutucu maddeleri karıştırmayın.
- Soğutucu madde değişimi yaparken, tüm soğutucu maddeyi değiştirin.
- Etanol bazlı soğutucu maddeden FCL 10 soğutucu maddeye geçerken mutlaka Change Kit FCL10'u kullanın ve teslimat kapsamındaki talimatlara uyun.

Cihaz üzerindeki uyarı notları

Soğutma ünitesi, güvenlik sembolleri ve bir anma değerleri plakası ile donatılmıştır. Bu uyarı levhası ve güvenlik sembolleri yerlerinden çıkartılmamalı ya da bunların üzeri kapatılmamalıdır. Semboller, mal ve can kaybına yol açabilecek hatalı kullanımlara karşı sizi uyarır.

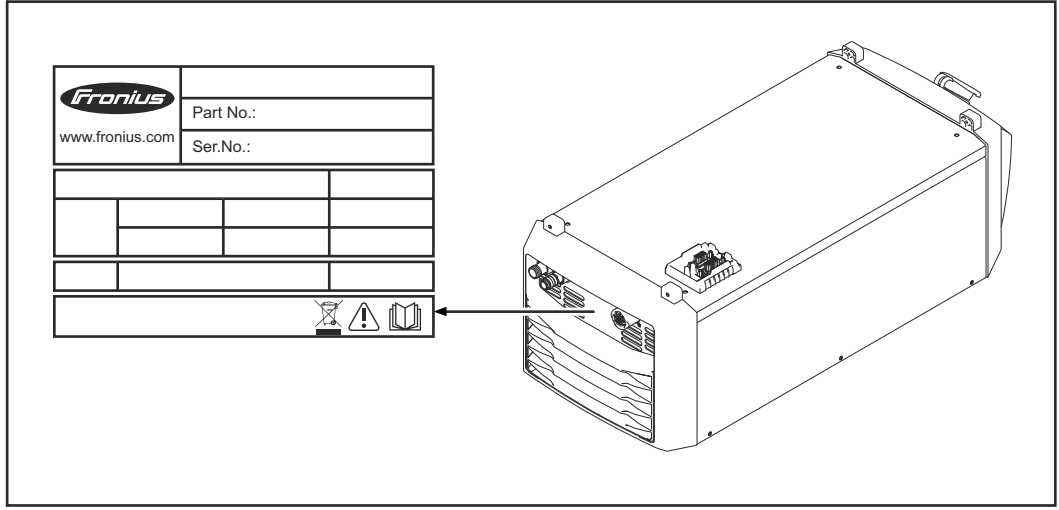

Kaynak yapmak tehlikelidir. Cihazla doğru bir şekilde çalışmak için aşağıdaki temel koşullar yerine getirilmiş olmalıdır:

- Yeterli düzeyde kaynak yapma kalifikasyonu
- Uygun koruma ekipmanı
- İlgili olmayan kişilerin soğutma ünitesi ve kaynak prosesinden uzakta tutulması



Burada tarif edilen işlevleri, aşağıdaki dokümanları tam olarak okuduktan ve anladıktan sonra kullanın:


- bu belge
- başta güvenlik kuralları olmak üzere sistem bileşenlerine ait tüm dokümanlar



Artık kullanılmayan cihazları ev çöpüne atmayın, bilakis güvenlik kurallarına uygun biçimde atık olarak elden çıkarın.

Teslimat kapsamı ve seçenekler

Teslimat kapsamı

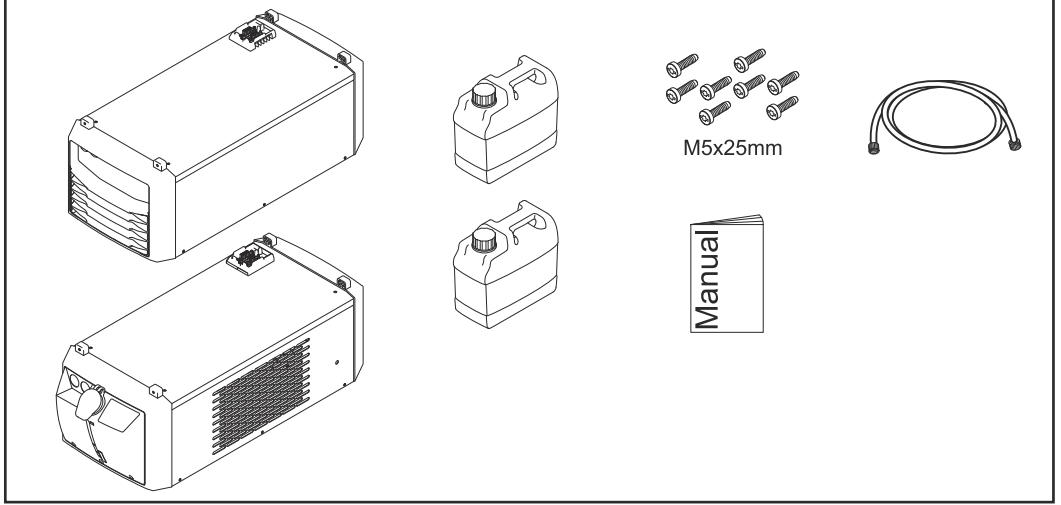

OPT CU soğutucu madde filtresi

Soğutucu madde filtresi bir CrNi süzgeci ile donatılmıştır ve 100 mikrometrenin üzerindeki soğutucu madde kirlerinin filtrelenmesine hizmet eder. Böylelikle kaba kirlerin soğutma dolaşımına ulaşması engellenir. Soğutucu madde filtresi, soğutma ünitesinin soğutucu madde geri akış bağlantı soketine monte edilir.

Soğutucu madde filtresi soğutma ünitesi için opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Kurulu sensörlerin çalışma prensibi

Çalışma prensibi CU Flow-Thermo-Sensor

Flow-Thermo-Sensor (Soğutucu madde sıcaklık izleme ve akış izleme) fabrika çıkışlı olarak soğutma ünitesine takılmaktadır.

Soğutucu madde sıcaklık izleme

Bir sıcaklık sensörü, kaynak işletimi sırasında soğutucu maddenin geri akış sıcaklığını kontrol eder.

Çalışma prensibi:

- Soğutucu maddenin sıcaklığı 68 ° C'ye (154,4 ° F) yükselir
 - güç kaynağı bir uyarı verir
 - kaynak akımı kesilmediği takdirde
 - soğutma ünitesi aktif kalmaya devam eder
- Soğutucu maddenin sıcaklığı 70 ° C'nin üstüne (158 ° F) yükselir
 - güç kaynağı bir hata mesajı verir
 - sıcaklık sensörü kaynak akımını keser
 - soğutma ünitesi aktif kalmaya devam eder
- Soğutucu madde sıcaklığı 65 ° C'nin (149 ° F) altına düştüğünde sıcaklık sensörü kaynak akımını tekrar açar

Akış izleme sistemi

Bir akış sensörü kaynak işletiminde soğutma sıvısı sirkülasyonunu izler.

Çalışma prensibi:

- Soğutma sıvısı sirkülasyonu 1 - 0,7 l/dk (0.26 - 0.18 gal./dk [US]) aralığına düşer
 - güç kaynağı bir uyarı verir
 - kaynak akımı kesilmediği takdirde
 - soğutma ünitesi aktif kalmaya devam eder
- Soğutma sıvısı sirkülasyonu hızı 0,7 l/dk (0,18 gal./dk. [US]) değerinin altına düşerse
 - güç kaynağı bir hata mesajı verir
 - akış izleme kaynak akımını keser
 - soğutma ünitesi kapanır

Çalışma prensibi CU Level-Sensor

Level-Sensor fabrika çıkışlı olarak soğutma ünitesine takılmaktadır ve soğutma ünitesindeki soğutucu madde seviyesini kontrol eder.

Çalışma biçimi:


Soğutucu madde dolum seviyesi minimum seviyenin altına düşer

- güç kaynağı bir uyarı verir
- kaynak akımı kesilmediği takdirde
- soğutma ünitesi aktif kalmaya devam eder

Bağlantı noktaları ve mekanik bileşenler


Bağlantı noktaları ve mekanik bileşenler

Bağlantı soketleri ve mekanik bileşenler: Ana parça CU 2000i Pro /MC

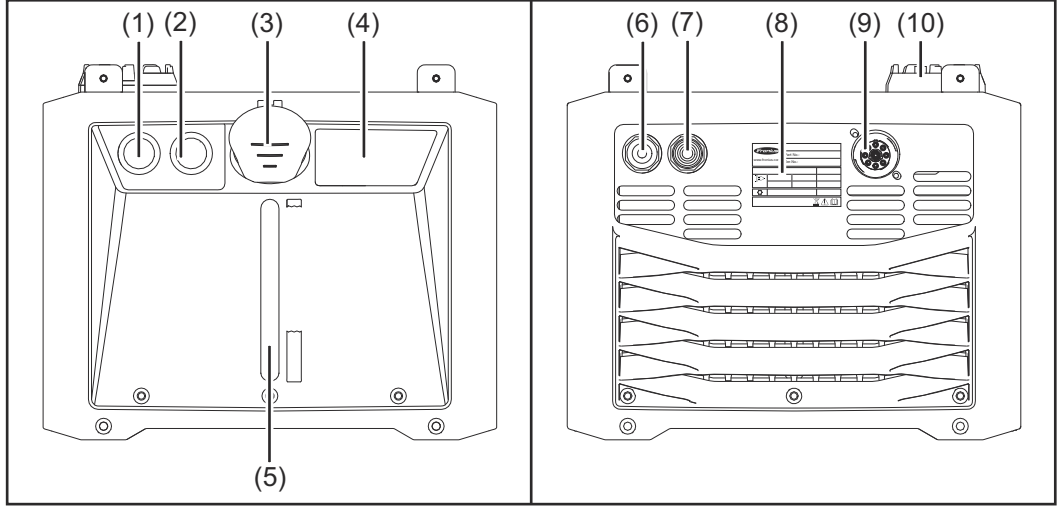

- | | |
|------|--|
| (1) | Kör kapak |
| (2) | Kör kapak |
| (3) | Soğutucu tankı için kapatma kapağı |
| (4) | Bakım ve kullanım için notlar |
| (5) | Soğutucu madde gözetim penceresi |
| (6) | Soğutucu madde geri akış bağlantı soketi (kırmızı) |
| (7) | Soğutucu madde ileri akış bağlantı soketi (mavi) |
| (8) | Anma değerleri plakası |
| (9) | Bağlantı soketi
CU 2000i Pro /MC soğutucu parça ile bağlantı için |
| (10) | Soğutma ünitesi/Güç kaynağı bağlantı soketi
Kaynak sisteminin kurulumuna göre, CU 2000i Pro /MC soğutucu parça veya bir güç kaynağı ile bağlantı için |

Bağlantı soketleri ve mekanik bileşenler: Soğutucu parça CU 2000i Pro /MC

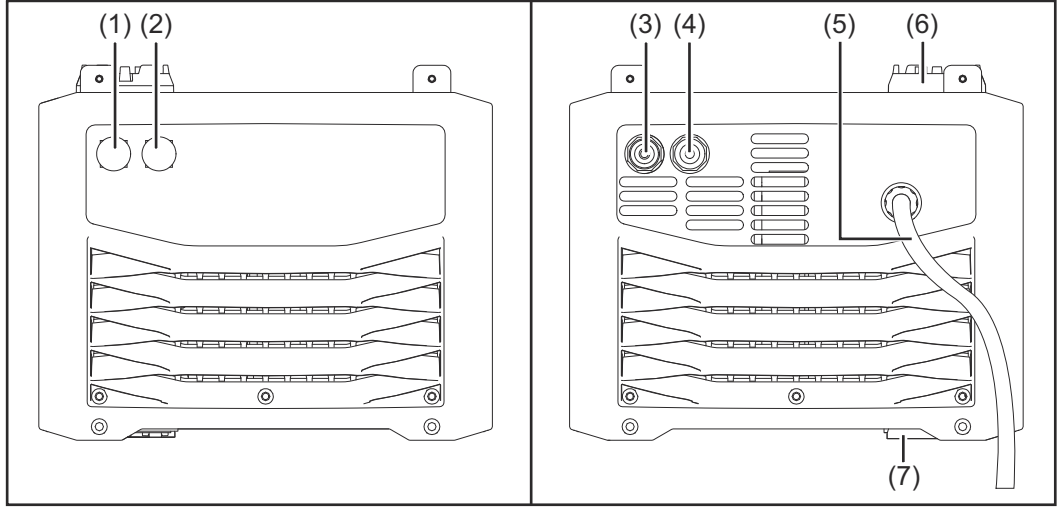

- | | |
|-----|--|
| (1) | Kör kapak |
| (2) | Kör kapak |
| (3) | Soğutucu madde geri akış bağlantı soketi (kırmızı) |
| (4) | Soğutucu madde ileri akış bağlantı soketi (mavi) |
| (5) | Bağlantı kablosu
CU 2000i Pro /MC ana parça ile bağlantı için |
| (6) | Güç kaynağı bağlantısı
Bir güç kaynağına bağlantı için |
| (7) | Soğutma ünitesi bağlantı soketi
CU 2000i Pro /MC ana parça ile bağlantı için |

Kurulum ve işletmeye alma

Kurulumdan ve işletmeye almadan önce

Güvenlik



TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.

Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

- Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olarak eğitilmiş uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.
- Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.
- Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Kurulum yönetmeliği



TEHLİKE!

Cihazın aşağı düşmesinden veya devrilmesinden doğabilecek tehlike.

Ciddi can ve mal kayıpları meydana gelebilir

- Tüm sistem bileşenlerini düz ve sağlam alt zemine hizalı bir şekilde kurun.



TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.

Elektrik çarpması öldürücü olabilir.

- Soğutma ünitesinin düzgün şekilde izole edilmesini sağlayın.
- Daima soğutma ünitesinin zeminindeki sac ile zemin arasında hiçbir elektrik ileten bağlantı bulunmadığından emin olun.
- Soğutma ünitesi monte edilmeden önce soğutma ünitesinin zemin sacı ile zemin arasındaki elektrik ileten tüm parçalar çıkarılmalıdır.

Cihaz, IP23 koruma derecesine göre test edilmiştir, bunun anlamı şudur:

- Ø 12,5 mm'den (49 in.) daha büyük katı yabancı maddelerin girişine karşı koruma
- Düşey doğrultudan 60°'lik açıya kadar püskürtme suyuna karşı koruma

Soğutma havası

Sistem, yan parçaların havalandırma yarıklarından soğutma havasının akışını engellemeyecek şekilde kurulmalıdır. Cihazın etrafında her zaman 0,5 m (1 ft. 7,69 in.) ölçüsünde mesafe olmalıdır.



DİKKAT!

Az soğutma havası girişi sebebiyle risk.

Ağır maddi hasarlara neden olabilir.

- Hava giriş ve çıkış açıklıkları hiçbir şekilde kısmen bile olsa kapalı halde olmalıdır.

Toz

Metal tozların fan ile tesisin doğrudan içerisine emilmediğinden emin olun (örneğin törpüleme çalışmalarında).

Açık havada işletim

Cihaz, IP23 koruma derecesi uyarınca dışarıya yerleştirilebilir ve çalıştırılabilir. Doğrudan neme (örn. yağmur nedeniyle) maruz kalması önlenmelidir.

Soğutucu maddeye ilişkin bilgiler

Soğutma ünitesi boş durumda teslim edilir.

Soğutma ünitesini doldurmak için yalnızca üreticinin orijinal soğutma maddesini (Cooling Liquid FCL 10/20 veya torç soğutucu sıvı) kullanın. Diğer soğutucu maddeler elektrik iletkenliği ve yetersiz malzeme uyumluluğu nedeniyle uygun değildir.

Soğutucu madde pompası için garanti yönetmelikleri

Soğutucu madde pompası yalnızca üreticinin orijinal soğutma sıvısı ile birlikte çalıştırılmalıdır. Soğutucu madde pompasının (kısa süreli de olsa) kuru çalıştırılması uygun değildir ve soğutucu madde pompasının zarar görmesine neden olur. Bu tür durumlarda her türlü sorumluluk reddedilir.

Amaca uygun kullanım

Cihaz, sadece Fronius sistem bileşenleriyle bağlantılı olarak kullanılır.

Cihaz yalnızca kullanım amacına uygun şekilde kullanılmalıdır.

Başka türlü ya da bu çerçevenin dışına çıkan kullanımlar, kullanım amacına uygun olarak kabul edilmez. Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan yanı sıra yetersiz veya hatalı iş sonuçlarından üretici sorumlu değildir.

Amaca uygun kullanım kapsamına şu hususlar da dahildir

- bu kullanım kılavuzunun tam olarak okunması
- bu kullanım kılavuzundaki tüm talimatlar ile güvenlik kurallarının takip edilmesi
- denetleme ve bakım işlemlerinin yapılması

Cihaz, endüstri ve ticaret alanında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yaşam alanında kullanımdan kaynaklanan zararlardan üretici sorumlu tutulamaz.

Soğutma ünitesi ve güç kaynağını taşıma arabasına / ayaklı konsola vidalayın

Güvenlik

⚠ TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.

Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.




- Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri kapatın ve ana şebekeden ayırın.
- Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emniyete alın.

Soğutma ünitesi ve güç kaynağını taşıma arabasına vidalayın

NOT!

Soğutma ünitesini taşıma arabasına vidalamak için gerekli olan vidalar taşıma arabasıyla birlikte teslim edilir.

Diğer gerekli olan vidalar soğutma ünitesi ile birlikte teslim edilir.

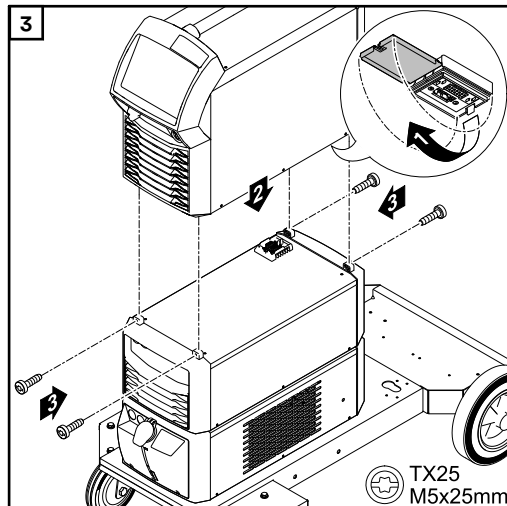
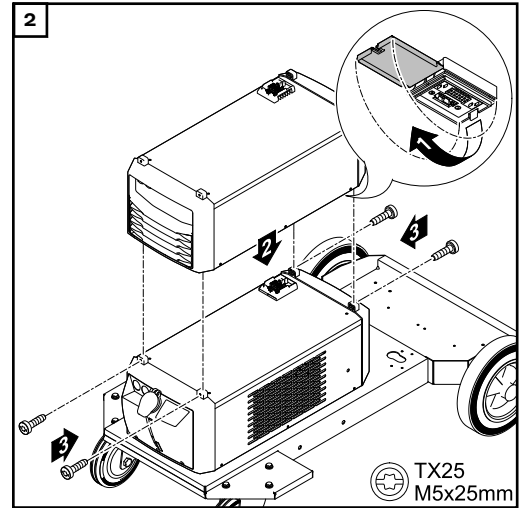
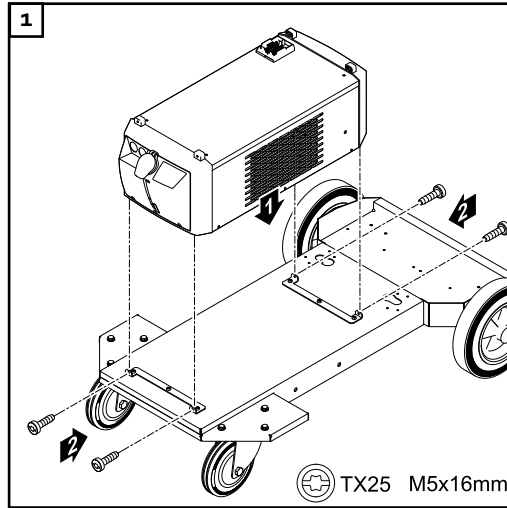


**Soğutma ünitesi
ve güç kaynağını
bir ayaklı konsola
vidalayın**

NOT!

Soğutma ünitesini ayaklı konsola vidalamak için gerekli olan vidalar ayaklı konsolla birlikte teslim edilir.

Diğer gerekli olan vidalar soğutma ünitesi ile birlikte teslim edilir.

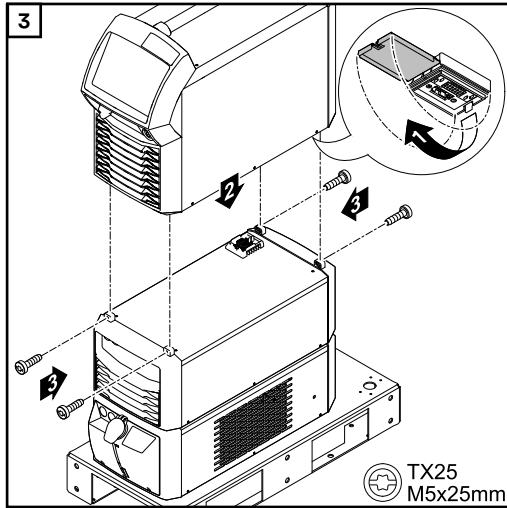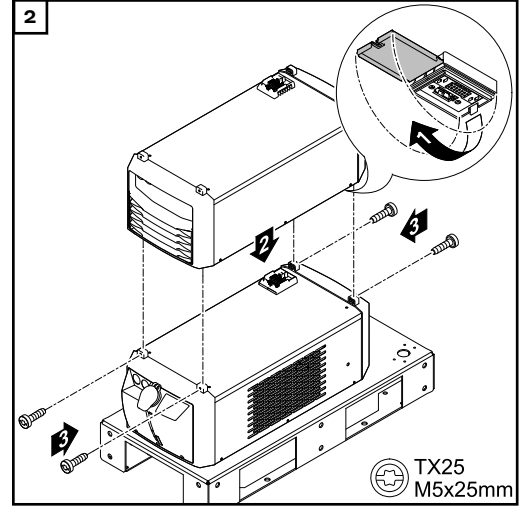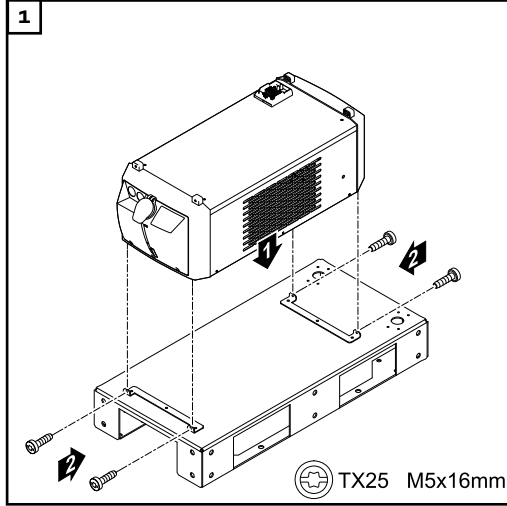



Soğutma ünitesi
ve güç kaynağını
ayaklı iki konsola
vidalayın

NOT!

Soğutma ünitesini ayaklı konsollara vidalamak için gerekli olan vidalar ayaklı konsollarla birlikte teslim edilir. Diğer gerekli olan vidalar soğutma ünitesi ile birlikte teslim edilir.

NOT!

Soğutma ünitesinin ana parçasının üstüne sadece OPT/i TPS 2. NT242 CU 1400i içeren güç kaynaklarını vidalayın.

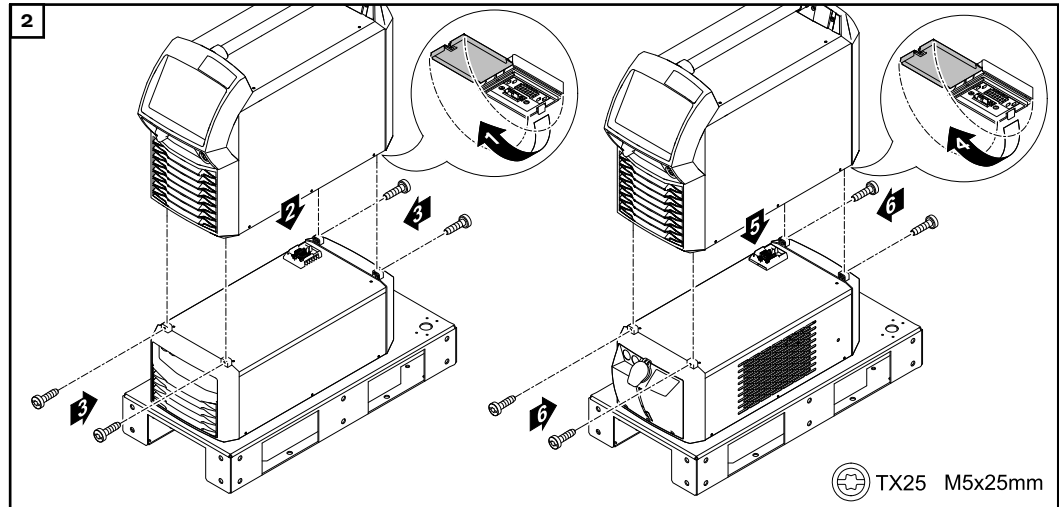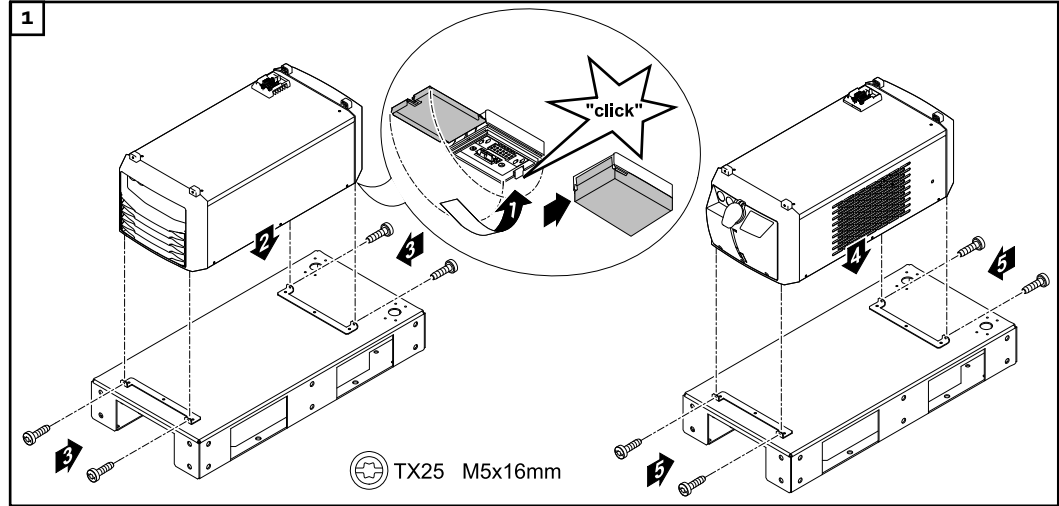

NOT!

Ayaklı iki konsol kullanıyorsanız kaynak sistemlerini, soğutma ünitesinin hava çıkış girişi dışarıya doğru gösterecek şekilde kurun.

Soğutucu madde hortumlarını soğutma ünitesine bağlayın

Güvenlik



TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.

Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

- Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri kapatın ve ana şebekeden ayırın.
- Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emniyete alın.

Soğutucu madde hortumlarını soğutma ünitesine bağlayın



NOT!


Soğutucu madde hortumlarını renkli işaretleri gereğince soğutma ünitesinde bulunan soğutucu madde ön akış ve soğutucu madde arka akış bağlantısına bağlayın.

NOT!

Aşağıda gösterilen soğutucu madde filtresi opsiyonel olarak sunulmaktadır.



Soğutma ünitesine soğutucu madde hortumlarının bağlanması / Kaynak sisteminin taşıma arabasına veya bir ayaklı konsola monte edilmesi:

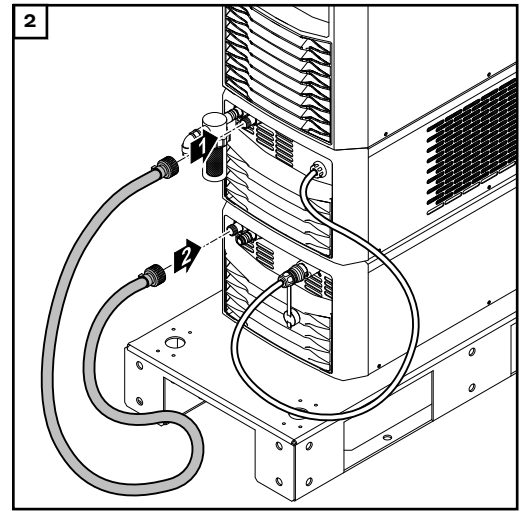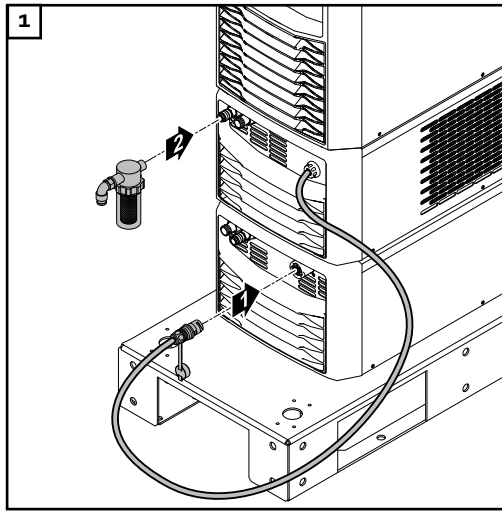


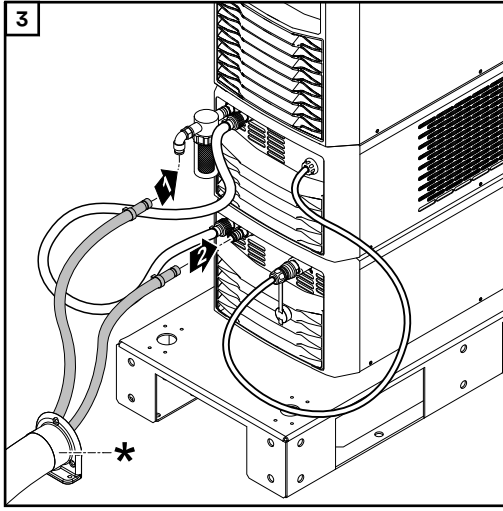

* = Bağlantı hortum paketi

Soğutma ünitesine soğutucu madde hortumlarının bağlanması / Kaynak sisteminin ayaklı iki konsola monte edilmesi:

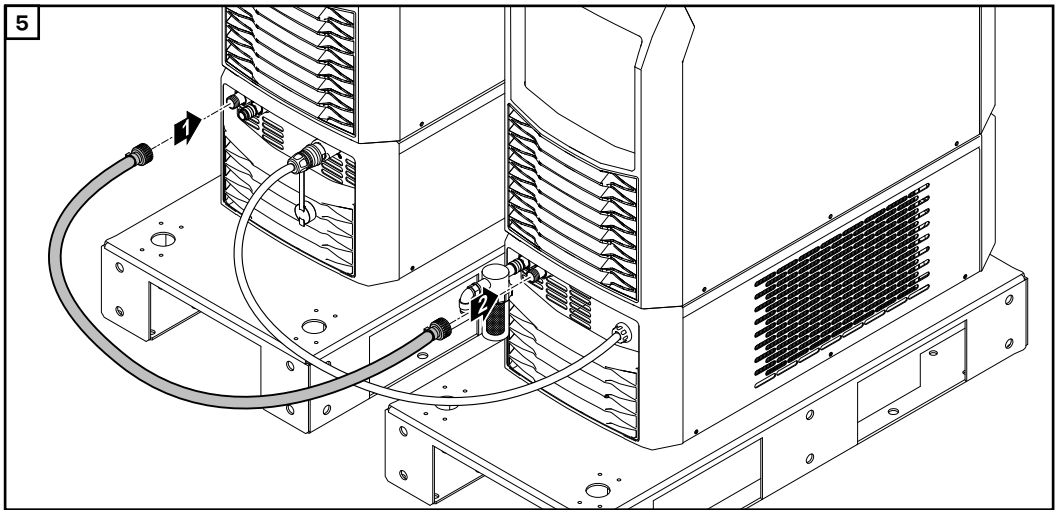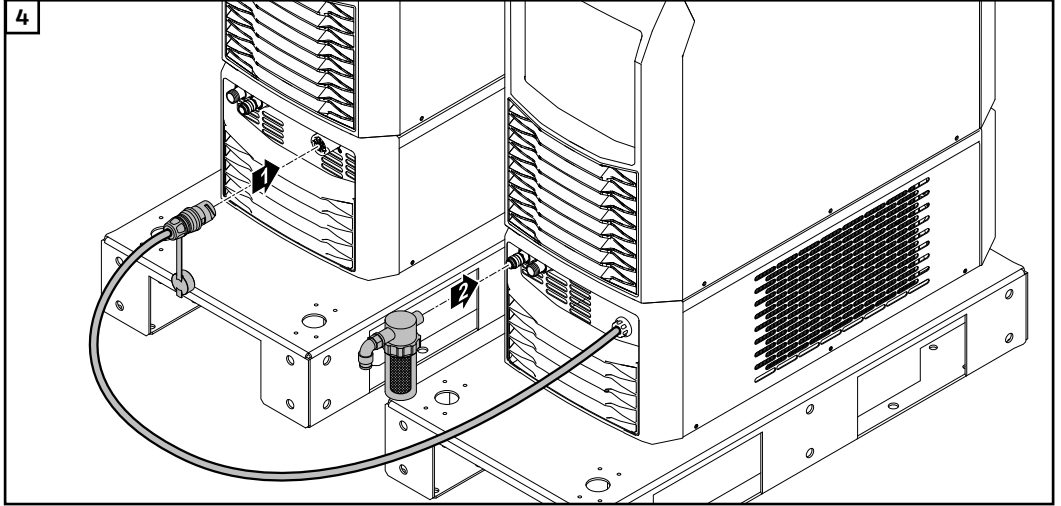

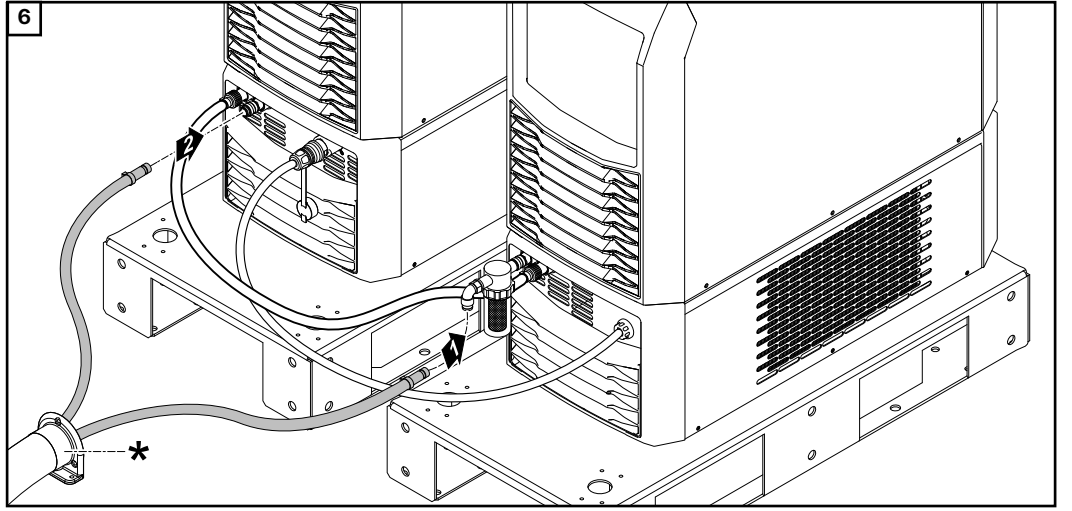

* = Bağlantı hortum paketi

Soğutma ünitesini doldurma ve çalıştırma

Soğutma ünitesi- ni doldurma

⚠ TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.

Elektrik çarpması öldürücü olabilir.





Aşağıda açıklanan işlemlere başlamadan önce:


- ▶ Güç kaynağının şebeke şalterini - O - konumuna getirin
- ▶ Güç kaynağını ağdan ayırın
- ▶ güç kaynağının tüm işlemler bitene kadar ağ ile bağlanmadığından emin olun

NOT!

Cihazın iç kısmına soğutucu madde girmediğinden emin olun.

Soğutucu maddenin soğutma ünitesinin dışına temas etmesi halinde, soğutucu maddeyi derhal çıkarın.

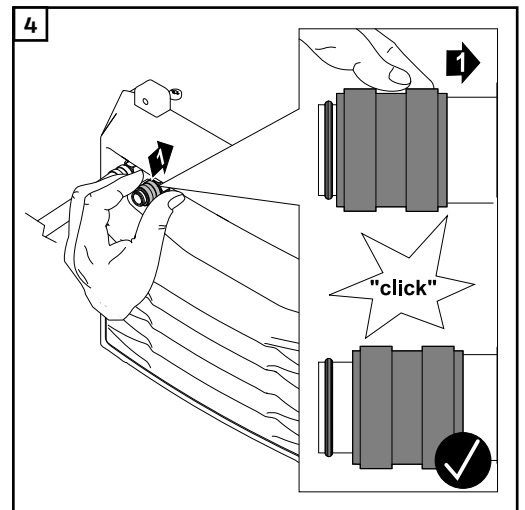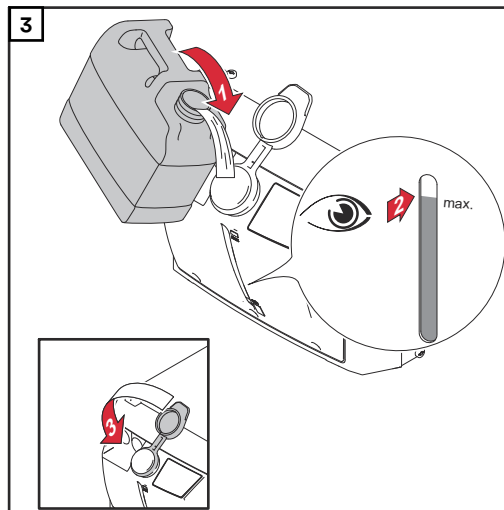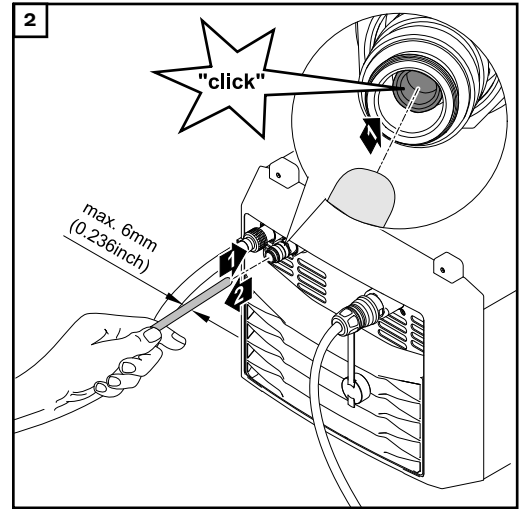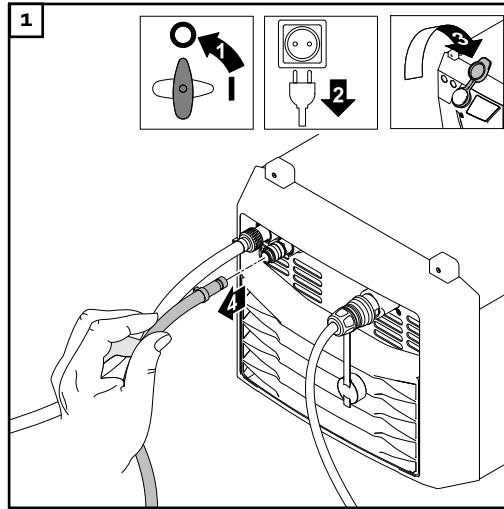

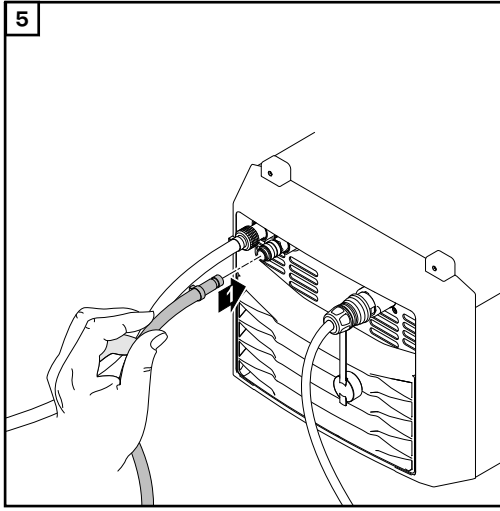

Soğutma ünitesi- ni çalıştırma

NOT!

Soğutma ünitesini her devreye almadan önce soğutma ünitesinde yeterli soğutucu madde bulunduğunu ve soğutucu maddenin kir içermediğinden emin olun.

NOT!

Kaynak işletimi sırasında soğutma sıvısı sirkülasyonunu düzenli aralıklarla kontrol edin.

Soğutucu tankında sorunsuz bir geri akış görünür olmalıdır.

Soğutma ünitesinin gerilim beslemesi ve kontrolü güç kaynağı üzerinden sağlanır. Güç kaynağının şebeke şalteri - I - konumuna alınırsa soğutma ünitesi aşağıda açıklandığı şekilde çalışmaya başlar.

- Fanlar yaklaşık 5 saniye çalışır.
- Soğutucu madde pompası yaklaşık 3 dakika çalışır. Yaklaşık 3 dakika sonra kaynak başlamadığı takdirde soğutucu madde pompası ve fan tekrar kapanır.

NOT!

Uzun hortum paketlerinde ilk devreye almadan sona seviye sensörü muhtemelen bir hata mesajı gösterilmesine yol açar.

Durum böyleyse, tekrardan soğutucu madde doldurun.

İşletim modları

NOT!

Tekil işletim modları, güç kaynağında seçilir.

on

- Soğutucu madde pompası, güç kaynağının açılmasıyla birlikte çalışmaya başlar ve soğutucu madde geri akış sıcaklığına ve soğutma sıvısı sirkülasyonuna bağlı biçimde elektronik olarak ayarlanır. Bu esnada soğutucu madde pompası en az 1,1 l/dak (0.29 gal./dak [US]) soğutucu madde taşır.
- Fanlar tam yükte çalışır.
- Güç kaynağı kapatılana kadar soğutucu madde pompası ve fan aktif durumda kalır.

off

- Kaynak başlangıcı dahil olmak üzere işletim yok.

auto**(Fabrika ayarı)**

- Soğutucu madde pompası ve fan kaynağın başlamasıyla birlikte çalışmaya başlar.
- Kaynak sonunda soğutucu madde pompası ve fan 2 dakika daha çalışmaya devam eder.

eco

- Soğutucu madde pompası, kaynağın başlamasıyla birlikte çalışmaya başlar ve soğutucu madde geri akış sıcaklığına ve soğutma sıvısı sirkülasyonuna bağlı biçimde elektronik olarak ayarlanır. Bu esnada soğutucu madde pompası en az 1 l/dak (0.26 gal./dak [US]) soğutucu madde taşır.
- Ana parçadaki fan 40 °C (104 °F) üstü bir soğutucu madde geri akış sıcaklığından itibaren çalışmaya başlar ve soğutucu madde geri akış sıcaklığına bağlı şekilde elektronik olarak ayarlanır.
- Soğutucu parçadaki fan 40 °C (104 °F) üstü bir soğutucu madde geri akış sıcaklığından itibaren tam yükte çalışmaya başlar.
- Kaynak sonunda ana parçadaki soğutucu madde pompası ve fan soğutucu madde geri akış sıcaklığına bağlı olarak 2 dakika daha çalışmaya devam eder. Soğutucu parçadaki soğutucular tam yükte çalışmaya devam eder. 2 dakikanın bitiminden sonra, tüm fanların ve soğutucu madde pompasının çalışması sona erer.

**İşletim modunun
tavsiye edilen
kullanımı**

İşletim modu	Tavsiye edilen uygulama
on	Yüksek verimli kaynak için (soğutma ünitesinin maksimum soğutma kapasitesi)
eco	enerji bakımından verimli soğutma için: <ul style="list-style-type: none">- Soğutucu madde pompasının kullanım ömrü uzar- Soğutma ünitesindeki soğutucu daha az kirlenir- Daha az ses emisyonu- Daha az güç tüketimi

**Sistem bileşenlerini birbirinden
ayırın**

Sistem bileşenlerini birbirinden ayırın

Güvenlik

TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.

Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

- Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri kapatın ve ana şebekeden ayırın.
- Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emniyete alın.

TEHLİKE!

Sıcak soğutucu madde nedeniyle tehlike.

Ciddi yanık ve yangınlar meydana gelebilir.

- Çalışmalara başlamadan önce soğutucu maddeyi +25 °C/+77 °F'ye dek soğutun.

TEHLİKE!

Soğutucu madde çıkma tehlikesi.

Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

- Soğutucu maddenin cihazın dış tarafına temas etmesi halinde, soğutucu maddeyi derhal çıkarın.
- Soğutma ünitesinin iç kısmına soğutucu madde girmediğinden emin olun.

Sistem bileşenlerini birbirinden ayırın

NOT!


Aşağıdaki bilgiler tüm olası sistem kurulumlarında dikkate alınmalıdır (taşıma arabasında kaynak sistemi, ayaklı iki konsolda kaynak sistemi, ..).

DİKKAT!

Güç kaynağı / Soğutma ünitesi alt kısım bağlantısında kısa devre oluşması sonucu can kaybı ve maddi hasar tehlikesi.

Kirler ve hasarlar bağlantıda kısa devrelere yol açabilir. Güç kaynağı / Soğutma ünitesi söküldükten sonra daima kapak klapesi (1) takılmalıdır.

- 1 Soğutucu madde hortumlarını soğutma ünitesinden ayırın

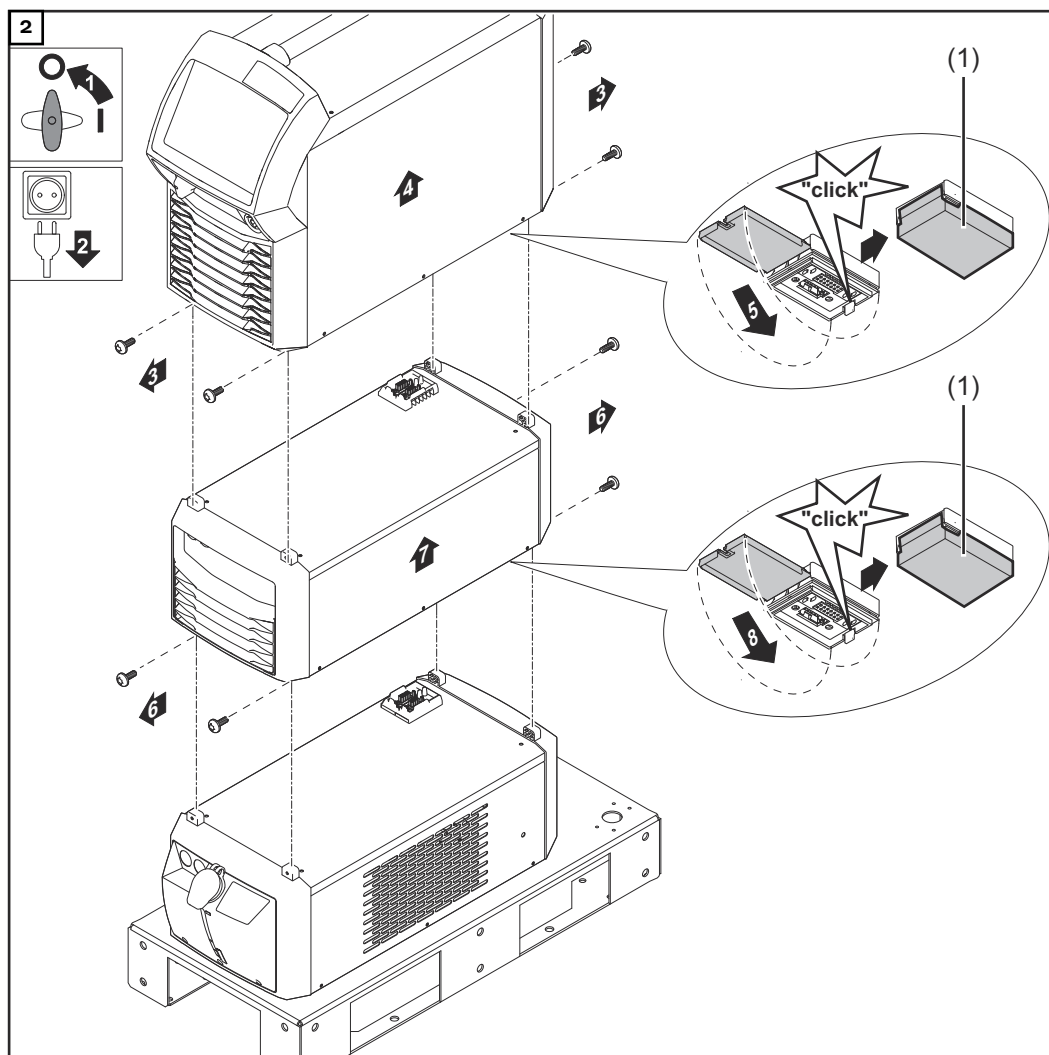

Arıza tespiti, arıza giderme

Arıza tespiti, arıza giderme

Güvenlik

TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.

Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

- Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olarak eğitilmiş uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.
- Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.
- Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.

Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

- Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri kapatın ve ana şebekeden ayırın.
- Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emniyete alın.

TEHLİKE!

Yetersiz topraklama iletkeni bağlantıları sebebiyle tehlike.

Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

- Mahfaza vidaları, mahfazanın topraklaması için uygun bir topraklama iletkeni bağlantısı teşkil eder.
- Mahfaza civataları hiçbir şekilde güvenilir topraklama iletkeni bağlantısı olmayan başka civatalarla değiştirilmemelidir.

TEHLİKE!

Soğutucu madde çıkma tehlikesi.

Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

- Soğutucu maddenin cihazın dış tarafına temas etmesi halinde, soğutucu maddeyi derhal çıkarın.
- Soğutma ünitesinin iç kısmına soğutucu madde girmediğinden emin olun.

TEHLİKE!

Sıcak soğutucu madde nedeniyle tehlike.

Ciddi yanık ve yanmalar meydana gelebilir.

- Çalışmalara başlamadan önce soğutucu maddeyi +25 °C/+77 °F'ye dek soğutun.

Arıza tespiti, arıza giderme

Cihazın seri numarasını ve konfigürasyonunu not edin ve aşağıda belirtilmemiş bir arıza meydana geldiğinde

- Aşağıda listelenmemiş olan hatalar söz konusu olduğunda
- sözü edilen arıza giderme yöntemlerinin işe yaramaması durumunda

Çok az soğutma sıvısı sirkülasyonu mevcut veya hiç yok

Nedeni: Soğutucu madde seviyesi çok düşük

Çözüm: Soğutucu madde ilave edin

Nedeni: Soğutma ünitesi dolaşımında dar nokta veya yabancı madde

Çözüm: Dar noktayı veya yabancı maddeyi uzaklaştırın

Nedeni: Soğutucu madde kirli

Çözüm: Soğutucu maddenin değiştirin, bakınız [Soğutucu maddeyi değiştirme](#) sayfa 54.

Nedeni: Soğutucu madde geri akış bağlantı soketinde soğutucu madde filtresi tıkanmış

Çözüm: Soğutucu madde filtresini temiz musluk suyu ile temizleyin veya filtre elemanını değiştirin

Nedeni: Soğutucu madde pompası arızalı

Çözüm: Servise danışın

Çok düşük soğutma gücü

Nedeni: Soğutucu kirlenmiş

Çözüm: Soğutucuyu kuru basınçlı hava ile temizleyin

Nedeni: Fan arızası

Çözüm: Servise danışın

Nedeni: Soğutucu madde pompası arızalı

Çözüm: Servise danışın

Akustik olarak yüksek çalışma gürültüsü

Nedeni: Soğutucu madde seviyesi çok düşük

Çözümü: Soğutucu madde ilave edin

Nedeni: Soğutucu madde pompası arızalı

Çözümü: Servise danışın

Torç çok ısınıyor

Nedeni: Soğutma ünitesi çok düşük boyutlandırılmış

Çözüm: Devrede kalma oranına ve yük sınırlarına dikkat edin

Nedeni: Torç çok düşük boyutlandırılmış

Çözüm: Devrede kalma oranına ve yük sınırlarına dikkat edin

Nedeni: Soğutma sıvısı sirkülasyonu hızı çok düşük

Çözüm: Soğutucu madde seviyesini kontrol edin. Gerekli olduğu takdirde soğutucu madde doldurun
Soğutucu maddeyi kir olup olmadığına dair kontrol edin. Gerekirse soğutucu maddeyi değiştirin, bunun için bakınız [Soğutucu maddeyi değiştirme](#) sayfa 54.

Nedeni: Soğutma sıvısı sirkülasyonu çok düşük, soğutucu madde pompası takılı takmış

Çözüm: Servise danışın

Bakım, onarım ve atık yönetimi

Bakım, onarım ve atık yönetimi

Güvenlik



TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.

Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

- Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olarak eğitilmiş uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.
- Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.
- Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.



TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.

Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

- Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri kapatın ve ana şebekeden ayırın.
- Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
- Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü bileşenlerin (örn. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.



TEHLİKE!

Yetersiz topraklama iletkeni bağlantıları sebebiyle tehlike.

Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

- Mahfaza vidaları, mahfazanın topraklaması için uygun bir topraklama iletkeni bağlantısı teşkil eder.
- Mahfaza civataları hiçbir şekilde güvenilir topraklama iletkeni bağlantısı olmayan başka civatalarla değiştirilmemelidir.



TEHLİKE!

Soğutucu madde çıkma tehlikesi.

Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

- Aşağıda açıklanan çalışmalarda cihazın iç bölümüne veya cihazın dış tarafına giren soğutucu maddeyi hemen temizleyin.



TEHLİKE!

Sıcak soğutucu madde nedeniyle tehlike.


Ciddi yanık ve yangınlar meydana gelebilir.

- Çalışmalara başlamadan önce soğutucu maddeyi +25 °C/+77 °F'ye dek soğutun.

Genel bilgiler

Cihaz normal çalıştırma koşulları altında sadece çok az bakım ve onarım gerektirir. Bununla birlikte kaynak sistemi yıllarca çalışabilir durumda tutmak için birkaç noktaya dikkat etmek zorunludur.

Soğutma ünitesi bakımı ve on- arımı için sem- boller

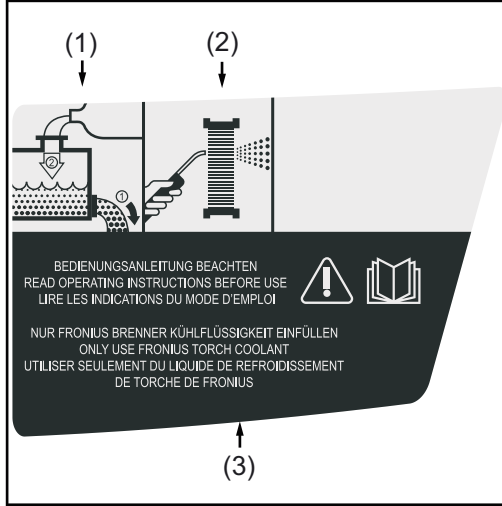

- (1) Soğutucu maddeyi değiştirme
- (2) Soğutucuyu havayla temizleme
- (3) Kullanım kılavuzunu okuma

Uygun bakım aralıkları ve bakım işlemleri aşağıdaki sayfalarda detaylı olarak açıklanmıştır.

Bakım aralıkları, bakım işleri

Her devreye alma esnasında

⚠ DİKKAT!

Soğutucu madde olmadan devreye alma sonucu risk.

Ağır maddi hasarlara neden olabilir.

- Su soğutmalı sistem bileşenleri soğutucu madde olmadan çalıştırılırsa, bu genellikle sistem bileşenlerinde hasara neden olur.
Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan üretici sorumlu değildir ve garanti geçersizdir

- Tüm hortum paketleri, torçlar ve şasi bağlantısının hasar görmemiş olduğundan emin olun
- Cihazın etrafındaki boş alanın 0,5 m (1 ft. 7,69 in.) olduğundan ve böylece soğutma havasının serbestçe içeri akabileceğini ve çıkabileceğini kontrol edin
- Tüm sistem bileşenleri arasındaki vida bağlantılarının iyi yapıldığından emin olun
- Kaynak sisteminin tüm soğutucu madde bağlantılarının sızdırmaz olduğundan emin olun
- Soğutucu tankındaki soğutucu madde geri akış miktarını kontrol edin
 - Soğutucu madde geri akışı olmadığı takdirde bunun nedenini bulun ve giderein

Haftada bir defa

- Soğutucu madde seviyesini kontrol edin. "min" işaretinin altındaki soğutucu madde seviyesine kadar soğutucu madde takviye edin
- Soğutucu maddenin saf olduğunu kontrol edin. Gerektiği takdirde soğutucu maddeyi değiştirin

⚠ DİKKAT!

İzin verilmeyen soğutucu madde sebebiyle risk.

Ağır maddi hasarlara neden olabilir.

- Soğutma ünitesini doldurmak için yalnızca üreticinin orijinal soğutma maddesini (Cooling Liquid FCL 10/20 veya torç soğutucu sıvı) kullanın.
- Diğer soğutucu maddeler elektrik iletkenliği ve yetersiz malzeme uyumluluğu nedeniyle uygun değildir.

Her 2 ayda bir

- Eğer varsa: Soğutucu madde filtresini kirlenme bakımından kontrol edin ve gerekirse temizleyin

Her 6 ayda bir

- Soğutucuyu havayla temizleme

3 vardiyalı işletmede etanol bazlı soğutucu maddede her 6 ayda bir

- Soğutucuyu havayla temizleme
- Soğutucu maddeyi değiştirme

1 vardiyalı işletmede etanol bazlı soğutucu maddede her 12 ayda bir

- etanol bazlı soğutucu maddeyi değiştirme

3 vardiyalı işletmede FCL 10/20 soğutucu maddede her 12 ayda bir

- Soğutucu maddeyi değiştirme

1 vardiyalı işletmede FCL 10/20 soğutucu maddede her 24 ayda bir

- Soğutucu maddeyi değiştirme

Soğutucuyu havayla temizleme



Soğutucuyu havayla temizleme:

NOT!

Aşağıdaki şekilde daha iyi bir gösterim sağlamak için soğutma ünitesi güç kaynağı olmadan gösterilmiştir.

Soğutma ünitesini havayla temizlerken güç kaynağı soğutucu üniteye kalabilir. Her durumda, "Bakım, Onarım ve Atık Yönetimi" bölümünün başında yer alan "Güvenlik" kısmındaki talimatlara uyun.




DİKKAT!

Elektronik yapı parçalarının hasar görme tehlikesi.


- Elektronik yapı parçalarına yakın mesafeden basınçlı hava üflemeyin.

1 Cihaz yan parçalarını demonte edin ve soğutucuyu temizleyin

2 Yoğun toz durumunda: Cihazın yan parçalarını demonte edin ve cihazın iç kısmını kuru, düşük basınçlı hava üfleyerek temizleyin

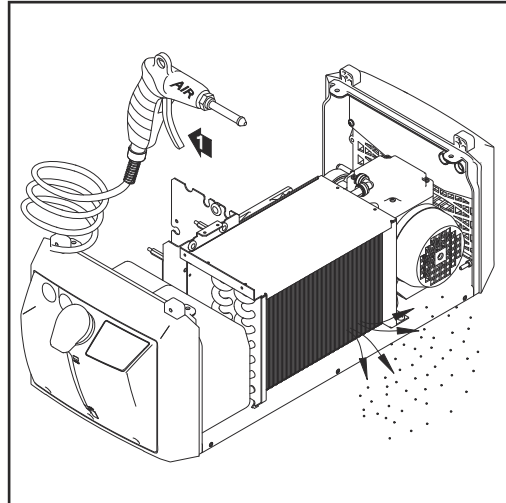

Ana parça

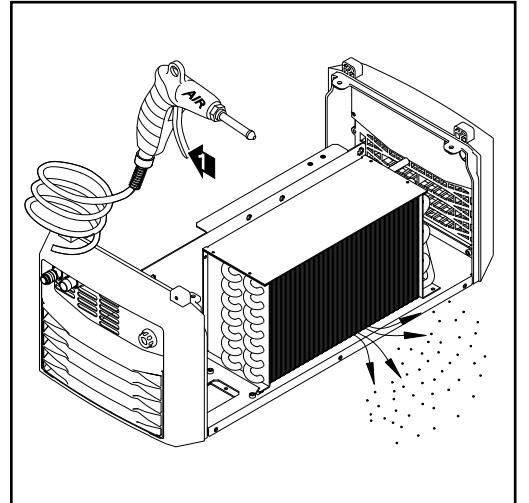

Soğutucu parça

Soğutucu maddeyi değiştirme



Soğutucu maddeyi değiştirme:

⚠ DİKKAT!

Kaynak akımının ve arkın istenmeyen ateşlenmesinin neden olduğu yaralanma ve maddi hasar tehlikesi.

Çalışmaya başlamadan önce:

- kaynak sistemi ve iş parçası arasındaki şasi bağlantısını kesin
- Kullanılan torçtan kaynak telini çıkartın
- sisteme göre, güç kaynağı veya tel sürme ünitesinden tel makarası veya tel bobinini çıkartın


NOT!


Soğutucu maddeyi atık su kanalizasyonu aracılığıyla atmayın.

Soğutucu maddenin atılması sadece geçerli ulusal ve bölgesel hükümlere göre yapılmalıdır.

NOT!

Soğutma ünitesini doldurmak için yalnızca üreticinin orijinal soğutma maddesini kullanın.




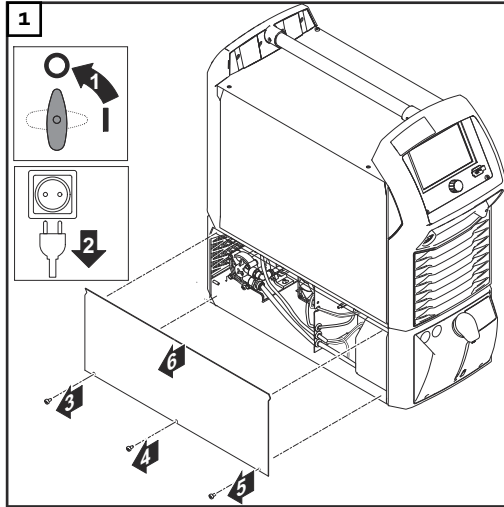




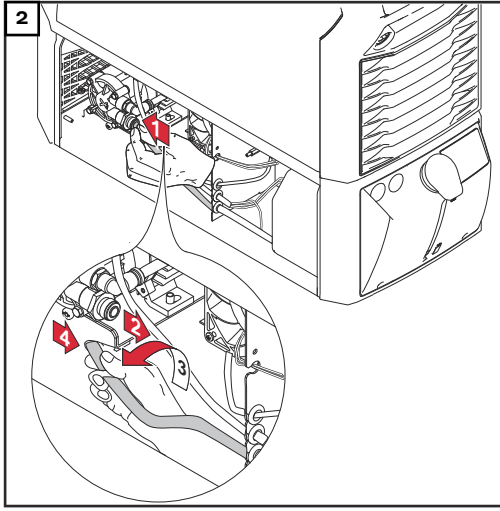


NOT!

Soğutucu madde hortumunu soğutucu madde pompasının bağlantı soketinden çıkardıktan sonra, soğutucu madde hortumunu derhal çıkarın.


Böylece cihazın iç kısmına mümkün olduğunca az soğutucu madde girer. Cihazın iç kısmına veya dış yüzeyine giren soğutucu maddeyi hemen çıkarın.

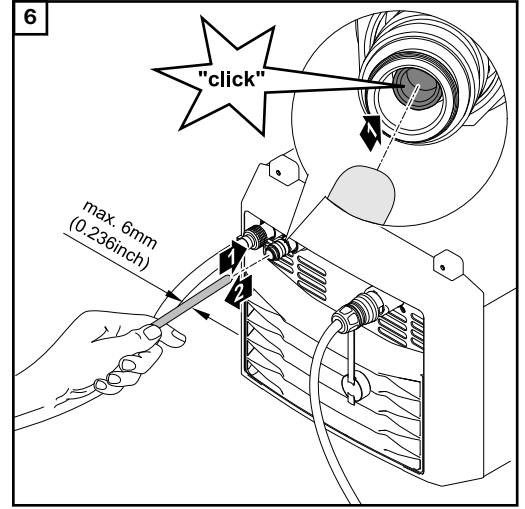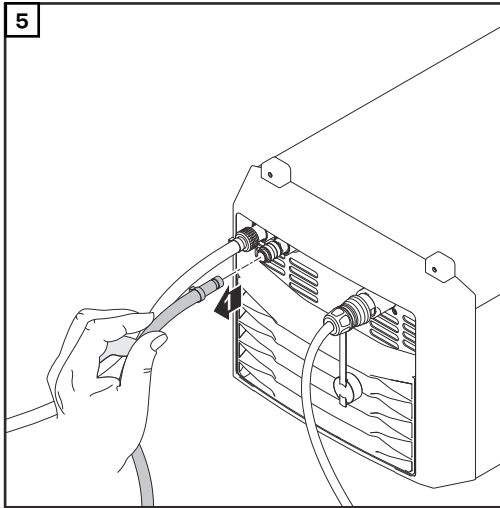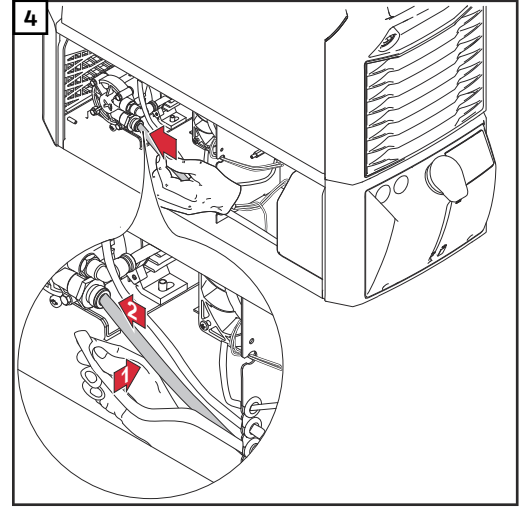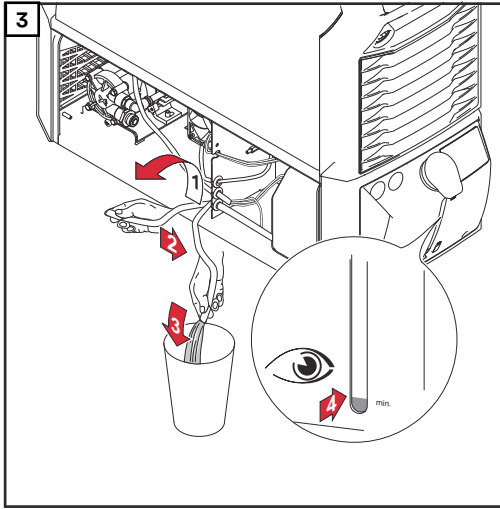

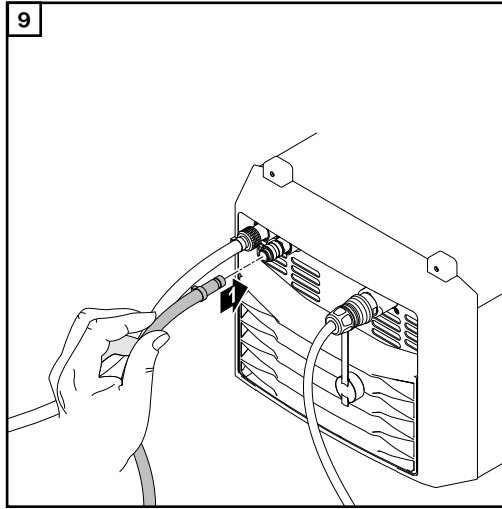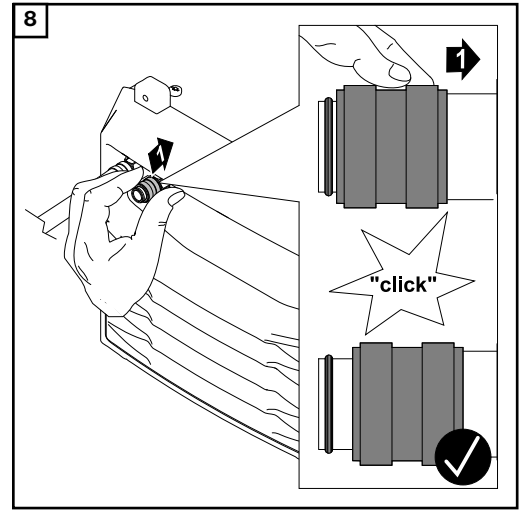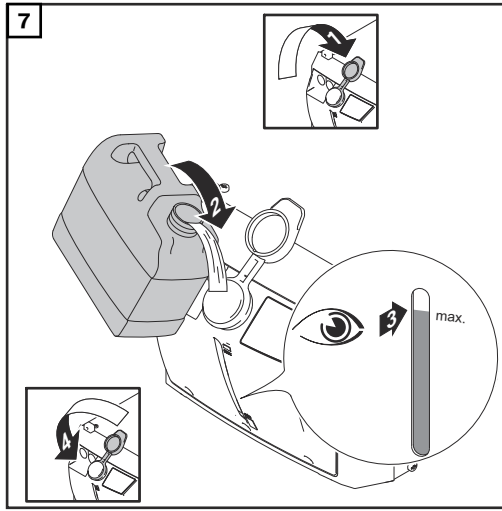

10 Tüm hortum bağlantılarının kurallara uygun şekilde yapıldığından ve sızdırmaz olduğundan emin olun

11 Cihazın içinde ve dış tarafında soğutucu madde bulunmadığından emin olun

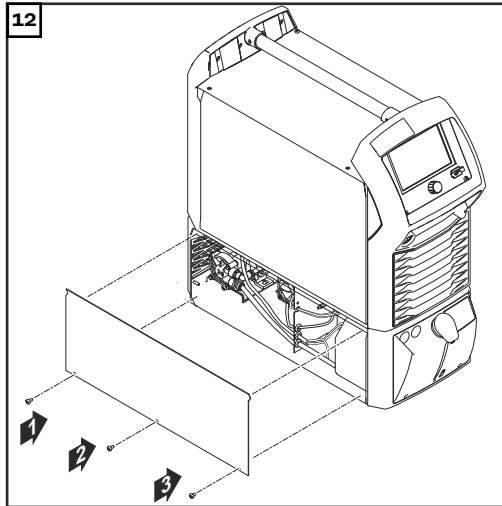

Atık yönetimi

Atık yönetimini sadece "Güvenlik kuralları" bölümünde aynı başlık altındaki kurallara göre uygulayın

Teknik özellikler

Teknik özellikler

Genel

Soğutma ünitesinin soğutma kapasitesi şunlara bağlıdır:

- Ortam sıcaklığı
- Basma yüksekliği
- Akış miktarı Q (l/dk) Akış miktarı Q, bağlantı hortumu paketinin uzunluğuna ve hortum çapına bağlıdır

CU 2000i Pro /MC

Besleme gerilimi	24 V DC
Akım tüketimi	maks. 6,5 A
Q = 1 l/dk + 25 ° C (77 ° F) Q = 1 l/dk + 40 ° C (104 ° F) Q = maks. + 25 ° C (77 ° F) Q = maks. + 40 ° C (104 ° F) duru- munda soğutma kapasitesi	2000 W 1500 W 3200 W 2400 W
Maks. basma yüksekliği, 5 bar (72.52 psi) pompa basıncında	45 m 147 ft'ye kadar. 7.65 in.
Maks. debi	3 l/dk 0.79 gal./dk [US]
4750 U/dk'da (4750 rpm) maks. pom- pa basıncı, işletim modu auto	4 bar 58.02 psi
6500 U/dk'ya (6500 rpm) kadar maks. pompa basıncı, işletim modu eco ve açık	5 bar 72.52 psi
Pompa	Contasız santrifüj pompa
Pompa kullanım ömrü	30.000 saate kadar
Soğutucu madde içeriği	6 l 1.59 gal. [US]
Koruma derecesi	IP 23
Ana parça ebatlar, u/g/y	710/300/230 mm 27.95/11.81/9.06 in.
Soğutucu parça ebatlar, u/g/y	660/300/230 mm 25.98/11.81/9.06 in.
Ağırlık (soğutucu madde hariç)	23 kg 50.71 lb.
Akış izleme (sensör)	1 - 0,7 l/dk (0.26 - 0.18 gal./dk [US]) olduğunda uyarı, 0,7 l/dk (0.18 gal./dk [US]) altına inil- diğinde hata mesajı
Soğutucu madde sıcaklık kontrol sis- temi	68 ° C (154,4 ° F) aşıldığında uyarı, 70 ° C (158 ° F) üzerine çıktığında ha- ta mesajı
Sensör seviyesi	Uyarı veya hata mesajı
Test onay işareti	CE, CSA



Fronius International GmbH

Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

At www.fronius.com/contact you will find the contact details
of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.